

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**FR 3195**  
**Φριτέζα 2000W**

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κομμάτι με τις σωτηρικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάτε την πρίζα.

- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.

- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

## Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

## Προσοχή!

**Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο επιτηρήσει. Δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!

## Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

**⚠ Προσοχή (Warning):**

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ Προειδοποίηση (Caution):**

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**ℹ Σημείωση (Note):**

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

## Συσκευή

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο λάδι!

Λάδια και λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν.

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί!

Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση! Πρώτα γυρίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη θέση και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιν.

Ποτέ μην αναμιγνύετε λίπη και έλαια. Ακόμη και η ανάμιξη διαφορετικών τύπων ελαίου και λίπους είναι επικίνδυνη!

Εάν η φριτέζα πιάσει φωτιά, σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να σβήσετε τις φλόγες με νερό. Κλείστε το καπάκι και καλύψτε τις φλόγες με ένα βρεγμένο πανί.

Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν το λίπος είναι υγρό / ζεστό. Γεμίστε το καλάθι έξω από την φριτέζα για να αποφυγείτε πισσιλίσματα.

Να χρησιμοποιείτε πάντα το καλάθι για τηγάνισμα.

Μη χειρίζεστε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπερθέρμανση του θερμαντικού στοιχείου

Παρακαλείστε προσοχή στα παρακάτω αν χρησιμοποιείται λίπος στη φριτέζα!

Το λίπος πρέπει να λιώσει αργά, έτσι ώστε να μπορεί να περικλείει το θερμαντικό στοιχείο. Όταν το λίπος τοποθετείται στην φριτέζα για πρώτη φορά ή λιωμένο, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή!

Τοποθετώντας το λίπος στην φριτέζα για πρώτη φορά Υγροποιήστε το λίπος εκ των προτέρων σε ένα ξεχωριστό δοχείο.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην θερμαίνετε το λίπος πάνω από 50°C, για να αποφεύγεται τραυματισμός κατά την μεταφορά από το δοχείο προς τη φριτέζα.

Μεταφέρετε το υγροποιημένο λίπος στο δοχείο λίπους.

Μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη στάθμη λαδιού μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο θερμοστάτη. Αναθέρμανση λίπους που έχει κρυώσει στην φριτέζα Αν το λίπος στην φριτέζα έχει γίνει σκληρό, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο έχει ήδη λιώσει κάτω στο θερμαντικό στοιχείο.

Γυρίστε το θερμοστάτη αργά μέχρι η λυχνία ελέγχου να δείχνει ότι η θέρμανση λειτουργεί. Τότε σταματήστε χωρίς να αυξήσετε άλλο την θερμοκρασία! Η θέρμανση θα αρχίσει να ζεσταίνει το λίπος.


Λίγο αργότερα η θέρμανση απενεργοποιείται και πάλι.

Γυρίστε τη θέρμανση και πάλι αναπροσαρμόζοντας την θερμοκρασία.

Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου το λίπος λιώσει.

### Περιγραφή στοιχείων

- 1 Διακόπτης ασφαλείας
- 2 Λαμπτήρα λειτουργίας POWER (κόκκινο)
- 3 Λαμπτήρα θέρμανσης HEAT (πράσινο)
- 4 Θερμοστάτης
- 5 Συσκευή ελέγχου (αποσπώμενο)
- 6 Δοχείο λίπους τηγανίσματος
- 7 Καλάθι τηγανίσματος
- 8 Περίβλημα
- 9 Καπάκι

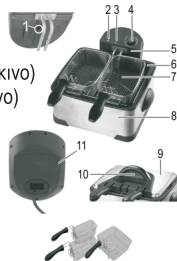

- 10 Φίλτρο Οσμής και αμιού λίπους
- 11 Πλήκτρο RESET, επανεκκίνηση

## Εισαγωγή

Αυτή η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενες θερμοστάτες (4) έτσι ώστε η θερμοκρασία να προσαρμόζεται με τα τρόφιμα που τηγανίζονται. Η βέλτιστη και ασφαλή χρήση της φριτέζας απαιτεί οι οδηγίες χρήσης να διαβάζονται προσεκτικά.

## Ηλεκτρική σύνδεση

### Συνδεδεμένη ισχύς

Συνολικά η διπλή φριτέζα μπορεί να καταναλώσει έως και 2000 W. Με αυτό το συνδεδεμένο φορτίο η ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας συνιστάται να προστατεύεται από έναν οικιακό διακόπτη κυκλώματος 16A. Η φριτέζα πρέπει να συνδεθεί σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50Hz, με προστασία γείωσης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε μπαταντζές ή πολύπριζα, καθώς αυτή η συσκευή είναι πάρα πολύ ισχυρή.

### Έναρξη χρήσης

#### Πριν την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία. Αφαιρέστε το καπάκι από την φριτέζα. Τα καλάθια τηγανίσματος (7) βρίσκονται μέσα στη φριτέζα. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη φριτέζα.
2. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το καπάκι (9), το περίβλημα (8), το δοχείο (6) και τα καλάθια τηγανίσματος (7), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".
3. Σπρώξτε τη συσκευή ελέγχου (5) στο μηχανισμό έως ότου είναι σταθερά στη θέση του.

### Χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση

1. Πάντα να αφαιρείτε το φαγητό που μένει στο λάδι (π.χ. κομμάτια από τηγανητές πατάτες). Αλλάξτε το λάδι μετά από χρήση 8-10 φορές. Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι για τηγάνισμα ή λίπος.
2. Λίπη και έλαια θα πρέπει να είναι θερμαινόμενα σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε μαργαρίνη, ελαιόλαδο ή βούτυρο: δεν είναι κατάλληλα για τηγάνισμα, επειδή αρχίζουν να καπνίζουν ήδη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστούμε τη χρήση υγρού λαδιού για τηγάνισμα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Είναι απαραίτητο να αλλάξετε το λίπος / λάδι τακτικά. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε κατεψυγμένο τρόφιμο που περιέχει πάγο!

Εάν τα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολλή υγρασία (π.χ. τσιπ που είναι μέσα σε πολύ πάγο κ.λπ.), υπάρχει ενδεχόμενο να σχηματίσει αφρό, που στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει το καυτό λίπος / λάδι να ξεχειλίσει και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

3. Προκειμένου να μειωθεί η περιεκτικότητα σε ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα που περιέχουν άμυλο (πατάτες, δημητριακά), η

θερμοκρασία κατά τη διάρκεια βαθύ τηγανίσματος σε λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 170°C (ή ενδεχομένως 175°C). Επιπλέον, ο χρόνος τηγανίσματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερος και το φαγητό να τηγανίζεται μέχρι να γίνει χρυσοκίτρινο.

4. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο διακόπτης ασφαλείας (1) λειτουργεί όταν το στοιχείο ελέγχου εισάγεται στο οδηγό μηχανισμού.
5. Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος και ελέγξτε τις προϋποθέσεις του τροφίμου που θα τηγανιστεί. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι τα προ-τηγανισμένα τρόφιμα απαιτούν υψηλότερη θερμοκρασία από ό, τι τα ωμά τρόφιμα.
6. Μην μεταφέρετε τη φριτέζα όταν το λάδι ή το λίπος είναι ακόμα ζεστό.
7. Αν τηγανίσετε ζύμη, βάλτε τα κομμάτια προσεκτικά στο λάδι.
8. Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του καλαθιού έχουν σφιχτεί σωστά.

Πιέστε τα άκρα του σύρματος μαζί στο ελεύθερο άκρο της λαβής.

Τοποθετήστε τα στηρίγματα σε 'στεφάνια' μέσα στο καλάθι.

Το καλάθι τηγανίσματος δεν πρέπει να είναι πάνω από τα 2/3 γεμάτο. Μην παραγεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος (Η μέγιστη πλήρωση ποσότητας για τα τσιπ είναι 200 γραμμάρια ανά λίτρο λαδιού / λίπους).

9. Τρίψτε τα υγρά τρόφιμα με ένα πανί πριν το τηγάνισμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στην περίπτωση που τα τρόφιμα έχουν πολύ υγρασία (π.χ. κατεψυγμένα τσιπς κλπ) μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση.

### Χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και απενεργοποιημένη (Οι λυχνίες ελέγχου (2 + 3) είναι σβηστές).
2. Αφαιρέστε το καπάκι της φριτέζας.
3. Αφαιρέστε τα καλάθια τηγανίσματος και συμπληρώστε λάδι ή λίπος στο δοχείο (όχι περισσότερο από 4,0 λίτρα). Η στάθμη πλήρωσης πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του επιπέδου ελάχιστης και μέγιστης
4. Τοποθετήστε το βύσμα σε πρίζα 230V, 50Hz. Η κόκκινη λυχνία ελέγχου ισχύος (2) ανάβει. Ρυθμίστε το θερμοστάτη (4) ανάλογα προς την επιθυμητή θερμοκρασία. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη θέση του.
5. Και οι δύο λυχνίες ελέγχου είναι τώρα αναμμένες. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, ο λαμπτήρας πράσινο ελέγχου θερμότητας (3)σβήνει. Η κόκκινη λυχνία ελέγχου παραμένει και υποδηλώνει ότι το μηχανήμα λειτουργεί. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος που περιέχει τα τρόφιμα που θα τηγανίσετε προσεκτικά στο καυτό λάδι. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη θέση του.
6. Η πράσινη λυχνία ελέγχου ανάβει και σβήνει αρκετές φορές κατά το τηγάνισμα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι η θερμοκρασία ελέγχεται και διατηρείται από τον θερμοστάτη. Μόλις ο χρόνος τηγανίσματος ολοκληρωθεί (ο χρόνος μπορεί να βρεθεί στη συσκευασία του τροφίμου ή στη συνταγή), παρακαλούμε βγάλτε το καλάθι τηγανίσματος.
7. Παρακαλώ αφήστε το λάδι να στραγγίξει λίγο από τα

τρόφιμα που τηγανίζονται με το καλάθι τηγανίσματος σε ανάκληση στην άκρη του δοχείου τηγανίσματος λίπους.  
8. Για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή, παρακαλώ γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση 0 και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

## Καθάρισμα

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό!  
Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό!

1. Περιμένετε μέχρι η φριτζά να είναι εντελώς κρύα πριν την καθαρίσετε. Περιμένετε, σε κάθε περίπτωση, για 1 έως 2 ώρες μετά τη χρήση για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
2. Τραβήξτε τη συσκευή ελέγχου (5) σηκώνοντάς τη. Για να αλλάξετε το λάδι, τραβήξτε το δοχείο λίπους και ρίξτε το λάδι στο πλάι.
3. Καθαρίστε το δοχείο τηγανίσματος, το καπάκι και το περίβλημα με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.  
Ποτέ μην βυθίζετε το καπάκι σε νερό.
4. Τα καλάθια τηγανίσματος μπορούν να καθαρίζονται με το συνήθη τρόπο με νερό και απορρυπαντικό.
5. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών υλικών ή αιχμηρών αντικειμένων. Αυτό μπορεί να βλάψει τη φριτζά!
6. Τοποθετήστε πάλι τη φριτζά και σπρώξτε τη συσκευή ελέγχου (5) πίσω στο μηχανισμό οδηγό.

### Αλλαγή Φίλτρου ατμών οσμής και λίπους

Πιέστε το σφικτήρα του καλύμματος του φίλτρου προς τα μέσα και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα εμπρός.

Αντικαταστήστε το φίλτρο.

Στη συνέχεια συναρμολογήστε ξανά το κάλυμμα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν αυτά τα φίλτρα έχουν εξαντληθεί είναι δυνατόν να κοπεί φίλτρα σε αυτό το μέγεθος από π.χ. απορροφητήρες.

### Αντιμετώπιση Προβλημάτων

*Η συσκευή δεν λειτουργεί*

- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.
- Ελέγξτε τη θέση του θερμοστάτη.

*Άλλες πιθανές αιτίες:*

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα **διακόπτη ασφαλείας** (1).
- Αυτό αποτρέπει το θερμαντήρα από ακούσια ενεργοποίηση.

*Αντιμετώπιση Προβλημάτων:*

- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά στη θέση του.



### Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

