

**Εγχειρίδιο οδηγιών**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κομμάτι με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλάω μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

**Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης**

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**ℹ️ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

**Γενικές σημειώσεις**

- Η συσκευή προοιωρίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστρώνιο κ.λπ.) μακριά τους.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!

**Ειδικές οδηγίες ασφαλείας****⚠️ Καυτή επιφάνεια! Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Η θερμοκρασία των επιφανειών της συσκευής μπορεί να αυξηθεί πολύ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί φούρνου και να κρατήσετε τη συσκευή μόνο από την ειδικά μονωμένη χειρολαβή.

**⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται σε μαλακή ή εύκαμπτη επιφάνεια, όπως υφάσματα,



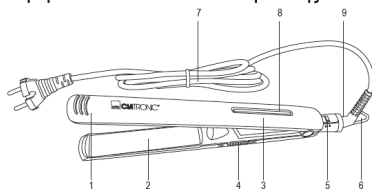
πλαστικό, χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ευαίσθητο στην τήξη.

- Για να αποφύγετε τη δημιουργία θερμότητας, μην καλύπτετε απευθείας τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς, πριν τον καθαρισμό ή/και την αποθήκευσή της.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από **παιδιά** ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα **παιδιά** δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η **συντήρηση** της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από **παιδιά**, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά στοιχεία. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Καθαρισμός".

**Επισκόπηση των συστατικών / Πεδίο παράδοσης**

1. Συσκευή ισχύματος μαλλιών
2. Κεραμικές πλάκες
3. Χειρολαβή
4. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
5. Ενσωματωμένος διακόπτης ασφάλισης
6. Γάντζος ανάρτησης
7. Καλώδιο τροφοδοσίας
8. Μπλε λυχνία LED
9. Περιστρεφόμενος σύνδεσμος καλωδίου 360°

**Αποσυσκευασία**

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
- Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευής.

## Χρήση της συσκευής

### Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

- Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας που υπάρχουν. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμποι στο καλώδιο τροφοδοσίας που θα μπορούσαν να βλάψουν τη συσκευή ή να προκαλέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο στο χρήστη.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής και τις κεραμικές πλάκες (2) με ένα υγρό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (4) είναι στη θέση OFF.

1. Κλείστε τις κεραμικές πλάκες της συσκευής ισχύματος μαλλιών και σύρτε τον διακόπτη ασφάλισης (5) στη θέση κλειδώματος, στρώχοντας την προς τις κεραμικές πλάκες (2).

### Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κρατήστε τις κεραμικές πλάκες (2) κλειστές κατά τη διάρκεια προθέρμανσης.
- Η μπλε λυχνία LED (8) παραμένει αναμμένη για να δείξει ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία και πρέπει να χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή.
- Οι κεραμικές πλάκες (2) θα πρέπει πάντα να είναι κλειστές κατά τη διάρκεια ισχύματος των μαλλιών.

2. Εισάγετε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.  
3. Σύρτε το διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση ON. Η μπλε λυχνία LED (8) θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.

### Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τυχόν καπνός ή μυρωδιά που μπορεί να παραχθεί από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι φυσιολογική. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

4. Περιμένετε να θερμανθούν επαρκώς οι κεραμικές πλάκες (2).
5. Ξεκλειδώστε τη συσκευή στρώχοντας τον διακόπτη ασφάλισης (5) στη θέση ξεκλειδώματος και οι κεραμικές πλάκες ανοίγουν. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
6. Ισιώστε τα μαλλιά πιέζοντας ελαφρά τις κεραμικές πλάκες (2). Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τις κεραμικές πλάκες (2), κρατώντας τη συσκευή μόνο από την ειδική μονωμένη χειρολαβή (3). Επαναλάβετε αυτό μέχρι να ισιώσετε όλο το μαλλί. Ο περιστρεφόμενος σύνδεσμος 360° εξασφαλίζει τον εύκολο χειρισμό της συσκευής, χωρίς να συστέλλεται το καλώδιο τροφοδοσίας ή να παρεμποδίζει τον χρήστη κατά τη λειτουργία της.
7. Μετά τη χρήση, μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πριν αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα. Η μπλε λυχνία LED (8) σβήνει.
8. Αφαιρέστε το φως από την πρίζα και αφίστε τη συσκευή να κρυώσει.
9. Αφού η συσκευή κρυώσει εντελώς, καθαρίστε τις κεραμικές πλάκες (2) με ένα στεγνό πανί.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ιδιαίτερη προσοχή με τις κεραμικές πλάκες (2). Κίνδυνος εγκαυμάτων.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ώστε να μην καταστρέψετε την πρόσθετη επίστρωση Toumaline των κεραμικών πλάκων (2).

## Ηλεκτρική σύνδεση

1. Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική τάση που θα χρησιμοποιήσετε και η τάση της συσκευής βρίσκονται σε αντιστοιχία. Περισσότερες πληροφορίες

θα βρείτε στο φως της συσκευής.

2. Εισάγετε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
3. Για την ενεργοποίηση της συσκευής, σύρτε το διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση ON. Η μπλε λυχνία LED (8) θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη μέχρι την απενεργοποίησή της.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σύροντας το διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση OFF. Η μπλε λυχνία LED (8) θα σβήσει και έπειτα αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

## Απενεργοποίηση

Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής, σύρτε τον διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση OFF και στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Η μπλε λυχνία LED (8) σβήνει.

## Γάντζος ανάρτησης

- Η συσκευή μπορεί να κρεμαστεί χρησιμοποιώντας τον γάντζο ανάρτησης (6) για προσωρινή αποθήκευση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αφαιρεθεί από την πρίζα και ότι ο διακόπτης λειτουργίας (4) είναι στη θέση OFF, ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί ή πιθανή ζημιά στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εμποδίζει την κίνηση γύρω από τη συσκευή ενώ αποθηκεύεται, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή πιθανής ζημιάς στη συσκευή.

## Καθαρισμός

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέστε πάντα το φως από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.  
Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό κατά τον καθαρισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρματίνη βούρτσα ή λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

## Κεραμικές πλάκες

Αφαιρέστε τα υπολείμματα τριχών που υπάρχουν στις κεραμικές πλάκες της συσκευής, με ένα υγρό πανί.

## Αποθήκευση

Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αφού έχει κρυώσει εντελώς.



## Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προσπάητε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εμπόλημα, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.



Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της E.E. Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για τις οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας.

