

### Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

### Παιδιά

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία μακριά τους (πλαστικές σακούλες, κιβώτια, πολυστυρόλιο κ.λ.π).

**Προσοχή!** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

**Προσοχή:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ καυτή. **Κίνδυνος εγκαύματος!**

- Θυμηθείτε ότι οι καυτές επιφάνειες παραμένουν καυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από τη λειτουργία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα βάση.
- Μην κινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Εάν η επιφάνεια είναι χαλασμένη ή ραγισμένη, η συσκευή πρέπει να σβηστεί προκειμένου να αποτραπεί η ηλεκτροπληξία.
- Αγγίξτε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τις λαβές και τα κουμπιά που παρέχονται.

### Πρώτη χρήση της συσκευής

Πριν από την αρχική χρήση, παρακαλώ αφήστε το μάτι αναμμένο για πέντε λεπτά προκειμένου να αφαιρεθεί το προστατευτικό επίστρωμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μικρών ποσοτήτων καπνού. Σιγουρευτείτε για ικανοποιητικό εξαερισμό.

### Ηλεκτρική σύνδεση

#### Συνδεδεμένη ισχύς σε watt

Η εκτιμημένη ισχύς των δύο ματιών μπορεί να φτάσουν το μέγιστο 2500 watts. Με αυτό το συνδεδεμένο φορτίο μία ξεχωριστή γραμμή προστατευμένη από 16<sup>Α</sup> οικιακό σύστημα διάσπασης συνιστάται.

#### Προειδοποίηση - Κίνδυνος υπερφόρτωσης!

**Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τροφοδοτικά επέκτασης ή πολλαπλάσιες υποδοχές δεδομένου ότι αυτή η συσκευή είναι πάρα πολύ ισχυρή.**

- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σβησμένη (ο διακόπτης λειτουργίας να είναι γυρισμένος στο "0").
- Πριν βάλετε το βύσμα στην πρίζα ελέγξτε εάν η τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί σε αυτή της συσκευής. Παρακαλώ δείτε την ετικέτα στη συσκευή για λεπτομέρειες.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα, 230 V/50 Hz.




- Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.
- Μόλις η καθορισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά διαστήματα για να δείξει ότι η σωστή θερμοκρασία διατηρείται.

## Λειτουργία

### Χρησιμοποίηση των ματιών

1. Χρησιμοποιείτε κατασάρδες μόνο με έναν επίπεδο πάτο προκειμένου να γίνει βέλτιστη χρήση της ενέργειας (δείτε το διάγραμμα 1).
2. Η κατασάρδα δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερη από το μάτι. Αυτό σταπαλά την ενέργεια. Σε ακραίες περιπτώσεις το μάτι μπορεί να παραμορφωθεί.
3. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας σύμφωνα με αυτό που σκοπεύετε να κάνετε:

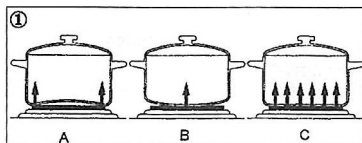

- Επίπεδο 0: Off  
 Επίπεδο 1: Θέρμανση  
 Επίπεδο 2: Διατήρηση θερμότητας / συνεχές μαγείρεμα  
 Επίπεδο 3: Συνεχές μαγείρεμα  
 Επίπεδο 4: Τηγάνισμα  
 Επίπεδο 5: Γρήγορη θέρμανση

### Σβήσιμο

Η συσκευή είναι σβησμένη εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι γυρισμένος στη θέση "0". Κατόπιν αφαιρέστε το βύσμα.

## Καθαρισμός

- Σιγουρευτείτε ότι το βύσμα δεν είναι στην πρίζα.
- Παρακαλώ περιμένετε έως ότου το μάτι κρυώσει εντελώς προτού αρχίσετε τον καθαρισμό. Πρέπει πάντα να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά αφού χρησιμοποιήσετε το μάτι προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.
- **Παρακαλώ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.**
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή διαλύτες. Το νερό είναι κατάλληλο.

**CE** Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

## Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της \*) που αποδίδεται στο υλικό ή στέλνεται κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση! Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

\*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα. Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!

Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

### Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πλήρωμής των επόμενων δαπανών.

### Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.