

**BOMANN®**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**MZ 449**  
MULTI MIXER

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα εσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

## Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

**Προσοχή!** Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

## Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

### Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.


### Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

### Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

## Επεξήγηση των Εξαρτημάτων

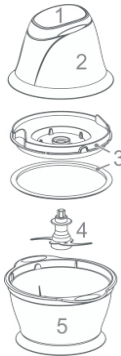

- 1 Διακόπτης
- 2 Μονάδα μοτέρ
- 3 Προστατευτικό κάλυμμα με σφράγιση
- 4 Μαχαίρι
- 5 Μπολ

## Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για το κόψιμο των τροφίμων που μπορούν να τεμαχιστούν.

Είναι σχεδιασμένο μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

Δεν είναι κατάλληλο για την ανάδευση ή την ανάμιξη υγρών. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται και η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή σωματικές βλάβες.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση

## Αποσυσκευασία

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία του.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως φύλλα, υλικά, δεματικά και χαρτιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθαρίστε υπολείμματα από την κατασκευή και τη σκόνη από τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

## Παρασκευάσματα και γενικές πληροφορίες

Προετοιμάστε το πιάτο. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Τοποθετήστε το μπολ πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

## Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το μαχαίρι πάνω στον άξονα στο κάτω μέρος του μπολ.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο άξονας στο κάτω μέρος του μπολ κινεί το μαχαίρι. Τοποθετείτε πάντα το μαχαίρι πρώτα. Στη συνέχεια συμπληρώστε το φαγητό.

Το προστατευτικό κάλυμμα έχει μία σφράγιση στο κάτω μέρος.

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση έχει τοποθετηθεί σωστά.

2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα. Ο άξονας της συσκευής πρέπει τώρα να προεξέχει μέσα από την οπή στο προστατευτικό κάλυμμα.

3. Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ στο κάλυμμα. Με τον τρόπο αυτό, να χρησιμοποιήσετε τις εσοχές στο κάλυμμα ασφαλείας.

## Ηλεκτρική σύνδεση

1. Ελέγξτε αν η τάση του βύσματος σας ταιριάζει με την τάση της συσκευής.

2. Συνδέστε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η μονάδα κινητήρα είναι εφοδιασμένη με ένα διακόπτη ασφαλείας.

Εάν η συσκευή δεν ξεκινήσει, ελέγξτε αν το περίβλημα του κινητήρα, προστατευτικό κάλυμμα και το μαχαίρι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Μπορείτε επίσης να τεμαχίσετε παγάκια:

Γεμίστε το μπολ με παγάκια με μέγιστο. 200 γρ.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα παγάκια κόβονται πιο ομοιόμορφα και μπορείτε να καθορίσετε τη διακριτότητα τους καλύτερα

## Καθάρισμα

Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος!

Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Οι λεπίδες του μαχαιριού είναι πολύ κοφτερές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

Χειριστείτε το μαχαίρι με μεγάλη προσοχή!

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά σκεύη

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά καθαριστικά.

Καθαρίστε τη μονάδα με το μοτέρ με ένα στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα καθαριστικά.

## Μπολ, προστατευτικό κάλυμμα και μαχαίρι

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην πλένετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων. Οι επιφάνειες μπορεί να χαλάσουν.

Μην γεμίζετε το μπολ με νερό πάνω από 60 ° C.

Πλύνετε τα εξαρτήματα με το χέρι.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα πανί.

Συναρμολογήστε τη συσκευή πριν από την αποθήκευση.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

*Η συσκευή δεν λειτουργεί.*

Λύση:

Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου τάσης.

Άλλες πιθανές αιτίες:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη ασφαλείας.

Αυτό αποτρέπει μια μη επιθυμητή εκκίνηση του μοτέρ.

Λύση:

Ελέγξτε ότι η μονάδα του μοτέρ, το κάλυμμα της ασφάλισης και της λεπίδας έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Άλλες πιθανές αιτίες:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία από υπερθέρμανση.

Ο χρόνος λειτουργίας ήταν παρατεταμένος.

Λύση:

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

*Δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα;*

Πιθανή αιτία:

Το μπολ είναι υπερβολικά γεμάτο.

Λύση:

Μειώστε την ποσότητα του φαγητού στο μπολ.

Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη για λίγο.

## Πίνακας Τροφίμων

Τρόφιμα	Προετοιμασία	Μαχ. Ποσότητα	Διάρκεια
Βραστά αυγά	Χωρίς κέλυφος στα τέσσερα	300 g (1/4 κομμάτια)	10 "
Βότανα		150 g	15 "
Καρύδια/φουντούκια	Χωρίς κέλυφος	200 g	15 "
Αμύγδαλα	Χωρίς κέλυφος	200 g	15 "
Σκόρδο	Αποφλοιωμένα	200 g	15 "
Κρεμμύδια	2 εκ κύβοι	200 g	5-10 "
Μαϊντανός	Πλυμένος	30 g	10 "
Ψωμί (Φρυγανιά)	2 εκ κύβοι	40 g	15 "
Ωμό κρέας	2 εκ κύβοι χωρίς κόκαλα	200 g	15 "
Τυρί Παρμεζάνα	1 εκ κύβοι	100 g	15 "
Κουβερτούρα	1 εκ κύβοι σκληροί	100 g	20 "
Καρότα	1 ε κύβοι	200 g	15 "



**Σημασία του συμβόλου "Κάδο απορριμάτων"**  
 Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

