

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας έχουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή:

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το σήμα σας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το σήμα αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ️ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το σήμα τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης και, αν είναι δυνατόν, το κομμάτι με την εσωτερική συσκευασία. Αν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, παρακαλούμε να δώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Να φυλάσσεται μακριά από εξωτερικές πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην βυθίζετε σε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβώντας το φως, όχι το καλώδιο) εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Αν φύγετε από το δωμάτιο θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αφαιρέσετε το φως από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς. Αν βρεθεί ζημιά η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται έως ότου επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να μαζέψετε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λ.π.) μακριά τους.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία. Οι πλαστικές σακούλες και το πολυστυρένιο μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.

**Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή****⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η εστία θα παραμείνει ζεστή μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε την εστία, ενώ είναι σε χρήση ή για ένα χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει τελείως πριν τη μετακίνηση ή την αποθήκευσή της.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω ή παρουσιάζει εμφανή σημάδια φθοράς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει αφύλακτη όταν συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν ενεργοποιείται ή κρυώνει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχει δοθεί η σωστή επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Πάντα να αποσυνδέετε το φως όταν δεν είναι σε χρήση και κατά την υψήξη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε μια σταθερή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή μηχανικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή ένα εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται με νερό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που έχουμε συμπεριλάβει για σας στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο μέγεθος σκεύους - επιλέξτε τηγάνια που έχουν επίπεδους πυθμένες αρκετά μεγάλους ώστε να καλύψει την επιφάνεια της εστίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την επιφάνεια ως ξύλο κοπής.
- Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται καθαρή ανά πάσα στιγμή από λίπη και άλλα υπολείμματα τροφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.
- Να κρατάτε πάντα εύφλεκτα υλικά, όπως επενδύσεις τοίχων ή κουρτίνες κ.λ.π. σε ασφαλή απόσταση μακριά από τη συσκευή.


Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε τη συσκευή, λαβές, βίδες, και φελιζόλ από το κουτί.

- Αφαιρέστε επίσης κάθε άλλο υλικό συσκευασίας που μπορεί να υπάρχει.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν και είναι σωστά.
- 1 x διπλή εστία από ανοξείδωτο χάλυβα
 - 2 x λαβές
 - 2 x βάσεις για τις λαβές
 - 8 x βίδες
 - 4 x καλύμματα βίδας

Επισκόπηση των εξαρτημάτων

- 1 Διακόπτες λειτουργίας
- 2 Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος
- 3 Εστίες
- 4 Αντιθερμική λαβή
- 5 Βάση λαβής
- 6 Κάλυμμα βίδας
- 7 Καλώδιο ρεύματος (με βύσμα)

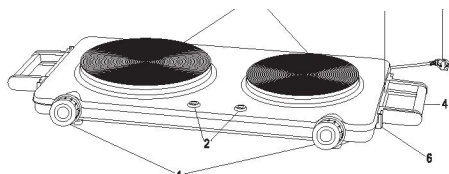

Οδηγίες συναρμολόγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η βάση λαβής πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο / ύψος με την κορυφή της λαβής. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να συναρμολογηθεί η συσκευή.
- Τοποθετήστε τη βάση στη λαβή.
 - Εντοπίστε τους πείρους οδηγούς της λαβής στο πλάι της συσκευής.
 - Τοποθετήστε τις βίδες στις 4 οπές και σφίξτε δυνατά. Μην σφίγγετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
 - Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.

Αρχική λειτουργία και χρήση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή μπορεί να γίνει πολύ ζεστή. Αποφύγετε την επαφή με την εστία όταν είναι σε χρήση και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα - Σιγουρευτείτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί ταιριάζει με την τάση της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην ετικέτα στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, λεία, σταθερή επιφάνεια.
 - Βάλτε το φως στην πρίζα ρεύματος.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη εστία για το μέγεθος του σκεύους που θα χρησιμοποιήσετε. Η μεγαλύτερη εστία (διαμέτρου 185 χιλιοστών) εκτιμάται σε 1500W max και η μικρότερη εστία (διαμέτρου 155 χιλιοστών) εκτιμάται σε 1000W max.
 - Γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά στο επιθυμητό επίπεδο

(μεταξύ "MIN" και "MAX"). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.

- Βάλτε το σκεύος στη θερμομαντική πλάκα.
- Όταν τελειώσετε γυρίστε το διακόπτη προφθοδούσας προς τα αριστερά για "MIN" και αφαιρέστε το φως από την πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα σβήσει. Προσοχή - η εστία θα παραμείνει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρέστε πάντα το φως πριν από τον καθαρισμό.
- Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει πριν προσπαθήσετε να την καθαρίσετε.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για σκοπούς καθαρισμού. Η βύθιση σε νερό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή όξινες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της συσκευής θα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και κατάλληλο απορρυπαντικό (όπως υγρό για τα πιάτα ή κρεμώδες καθαριστικό).
- Στεγνώστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί και φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό μέρος.



Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε. Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για τις οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας.

Η σημασία του συμβόλου "Κάδος Ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον: Μην πετάτε ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε πια στα ειδικά κέντρα περισυλλογής. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή ενδεχόμενων επιδράσεων στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω της λάθος διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών. Έτσι μπορείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία περισυλλογής μπορείτε να πάρετε από τις δημοτικές αρχές.