

Συσκευή σφραγίσματος

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzte την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή!

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο υπό επίτηρηση. Δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της!

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

Προσοχή (Warning):

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προειδοποίηση (Caution):

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση (Note):

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.



Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για αυτή τη συσκευή Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν αυτό θα βρείτε τα παρακάτω σύμβολα που δηλώνουν προειδοποιήσεις και πληροφορίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η θερμοκρασία των συρμάτων σφραγίσματος είναι πολύ υψηλή. Θα βρείτε αυτό το σύμβολο σε συνδυασμό με τη διατύπωση «ΠΡΟΣΟΧΗ :ΚΑΥΤΟ»

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να αναρροφήσει τον αέρα και να σφραγίσει πλαστικές σακούλες και μεμβράνη περιτυλίγματος. Να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για εμπορικούς λόγους. Οποιαδήποτε άλλη μη προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ακόμα και τραυματισμό. Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για ζημία που προκαλείται από μη προβλεπόμενη χρήση.

Συστάσεις για την αποθήκευση των τροφίμων

Η συσκευασία υπό κενό αέρος, δηλ. με αναρρόφηση του αέρα μέσα από τη συσκευασία, είναι μια κοινή μέθοδος παράτασης του χρόνου αποθήκευσης των τροφίμων. Με την αγορά του PC -PC-VK 1080 έχετε επιλέξει ένα προϊόν που επιτρέπει τη γρήγορη και βολική χρήση αεροστεγούς συσκευασίας.

Λόγω του οξυγόνου στον αέρα, τα τρόφιμα μπορούν εύκολα να χάσουν τη φρεσκάδα και την ποιότητά τους.

Η αεροστεγής συσκευασία εξασφαλίζει να τη διατηρήσει. Περίπου το 90% του αέρα αφαιρείται από τη σακούλα πριν σφραγιστεί. Για αυτό το λόγο η διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων που διατηρούνται υπό κενό παρατείνεται πέντε φορές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποθήκευσης. Επιπλέον, η φρεσκάδα και η γεύση των τροφίμων διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σας επιτρέπει μοιράζεται σε μερίδες και να συσκευάζεται ποικιλία τροφίμων και έτοιμων γευμάτων όπως επιθυμείτε.

Ακόμη και τα σκληρά τρόφιμα, όπως τα καρύδια ή τα φασόλια, καθώς επίσης και μη φαγώσιμα υλικά που πρέπει να προστατευθούν από την υγρασία μπορεί να διατηρηθούν

καλύτερα. Επίσης είναι κατάλληλο για νομίματα ή ασχημένα κοσμήματα, ή ενδύματα και σπέρτα για εκδρομές, καθώς κλείνει αδιάβροχα.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις και σημειώσεις θα σας βοηθήσουν, ειδικά εάν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει παρόμοια συσκευή.

- Παρατείνει τη διάρκεια αποθήκευσης των σφραγισμένων αντικειμένων. Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.

- Η σακούλα πρέπει να είναι περίπου 8 εκατοστά μεγαλύτερη από το αντικείμενο που θέλετε να σφραγίσετε.

- Εάν έχετε μαλακά τρόφιμα, όπως χόρτα, και να θελήσουν να κόψετε και να ξανασφραγίσετε τη σακούλα υπολογίστε περίπου 2 εκατοστά.

- Υπολογίστε ακόμα 5 εκατοστά εάν στη συνέχεια θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμα, επειδή ο όγκος των υγρών συστατικών μπορεί να αυξηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Για επιθυμητά αποτελέσματα απαιτείται η χρήση μεμβρανών με υφή όπως μεμβράνες με γραμμές ή κυψέλες.

- Κρατήστε την περιοχή γύρω το σημείο σφραγίσματος.

Αποφύγετε το τσαλάκωμα, αλλιώς το σημείο ένωσης μπορεί να γίνει διαπερατό.

- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία μικρού χρονικού διαστήματος και πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει για ένα λεπτό πριν σφραγίσετε την επόμενη σακούλα.

- Όταν ξεφλουδίζετε εκ των προτέρων φρούτα και λαχανικά διατηρούνται για περισσότερο.

- Λαχανικά, όπως μπρόκολο και κουνουπίδι, πρέπει είμαι ξεματιζονται πριν για να μην απελευθερώσουν αέρια μέσα στη συσκευασία.

Διάφορα υλικά, όπως το κρέας, μπορεί να περιέχουν υγρασία. Σε τέτοια υλικά τοποθετήστε μέσα στη σακούλα μια απορροφητική πετσέτα κουζίνας.

- Εάν υπάρχουν αιχμηρές άκρες(π.χ. κόκκαλα), είναι πιθανό να καταστρέψουν τη σακούλα. Τυλίξτε τα σε χαρτί κουζίνας πριν τα βάλετε μέσα στη σακούλα.

- Μέσα στη σακούλα μπορεί να σφραγιστούν υγρά, αλλά όχι να απορροφηθεί ο αέρας επειδή μπορεί να απορροφηθούν μαζί και τα υγρά. Για αυτόν το λόγο, συμπιέστε τον αέρα πριν.

- Τα υγρά μπορεί να απορροφηθούν από την αντλία κενού. Όταν σφραγίζετε υγρά, χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία SEAL.

- Μόλις συσκευαστούν τα τρόφιμα, πρέπει να ψυχθούν ή να αποθηκευτούν σε δροσερό μέρος.

- Χρησιμοποιήστε λαδόκολλα για να διαχωρίσετε υλικά που μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους όταν παγώσουν.

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα που πρόκειται να παγώσουν στη κατάψυξη αμέσως μόλις τα σφραγίσετε. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ταχείας ψύξης.

- Αν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα σε υγρή μορφή, όπως σούπα, σε πλαστική σακούλα, ψύξτε τα πρώτα μέσα σε ένα μπολ. Κατόπιν αφαιρέστε το μπολ και σφραγίστε το περιεχόμενο μέσα στη σακούλα.

- Αν θέλετε να ανοίξετε πάλι τη σακούλα, κόψτε κατά μήκος του σημείου σφραγίσματος με ένα ψαλίδι.

Συντήρηση	Τρόφιμο	Θερμοκρασία συντήρησης	Συνήθης συντήρηση	Συντήρηση υπό κενό
Ψύξη	Ωμό κρέας	5±3 °C	2-3 ημέρες	8-9 ημέρες
	Φρέσκο ψάρι ή θαλασσινά	5±3 °C	1-3 ημέρες	4-5 ημέρες
	Μαγειρεμένο κρέας	5±3 °C	4-6 ημέρες	10-14 ημέρες
	Λαχανικά	5±3 °C	3-5 ημέρες	7-10 ημέρες
	Φρούτα	5±3 °C	5-7 ημέρες	14-20 ημέρες
	Αυγά	5±3 °C	10-15 ημέρες	30-50 ημέρες
	Κρέας	-16 ~ -20 °C	3-5 μήνες	> 12 μήνες
Κατάψυξη	Ψάρι/ θαλασσινά	-16 ~ -20 °C	3-5 μήνες	> 12 μήνες

- Μπορείτε να θερμάνετε τις σακούλες μέσα σε κατσαρόλα, αλλά δεν πρέπει να υπερβείτε τους 80°C.

- Εάν θέλετε να ζεστάνετε τις σακούλες σε φούρνο μικροκυμάτων προσέξτε:

- Τα περισσότερα υγρά αυξάνονται σε όγκο κατά τη θέρμανση. Χρησιμοποιήστε ένα πιρούνι για να τρυπήσετε τη σακούλα πριν τη θέρμανση.

- Τοποθετήστε την σακούλα μέσα σε ένα δοχείο κατάλληλο για μικροκύματα.

- Θερμάνετε τη σακούλα χρησιμοποιώντας το μέγιστο το 50% της έντασης του φούρνου μικροκυμάτων.

- Θερμάνετε τη σακούλα σε χαμηλή ή μέση θερμοκρασία.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε γκριλ ή μεταγωγική θερμότητα

- Πετάξτε τις σακούλες που χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκευση ωμού κρέατος, ψαριών ή λιπαρών ουσιών. Μπορείτε να πλύνετε τις άλλες σακούλες στο χέρι και να τις επαναχρησιμοποιήσετε.

Σακούλες είναι διαθέσιμες σε μεγέθη 22 X 30 εκατ. ή 28 X 40 εκατ..

Περιεχόμενο συσκευασίας

1 σακουλοποιός

10 x Profi σακούλα αεροστεγούς σφραγίσματος 22x30cm

8 x Profi σακούλα αεροστεγούς σφραγίσματος 28x40cm

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.

2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως φιλμ, υλικό πλήρωσης, δεματικά και χαρτόνι συσκευασίας.

3. Ελέγξτε το περιεχόμενο παράδοσης ως προς την πληρότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχουν σκόνη ή υπόλειμμα παραγωγής στην συσκευή. Καθαρίστε τη όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Επεξήγηση Εξαρτημάτων

1 πλήκτρο VACUUM & SEAL (vacuum & σφράγιση)

/ ΑΚΥΡΩΣΗ

2 πλήκτρο σφράγισης

3 πλήκτρο αφύγρانشης

4 πλήκτρο ύγρانشης

5 πλήκτρο ΚΑΝΟΝΙΚΗ

6 πλήκτρο TURBO


7 Κλειδώμα

8 Άνοιγμα

9 Θάλαμος κενού

10 Σύρμα σφράγισης

11 εισαγωγή αέρα

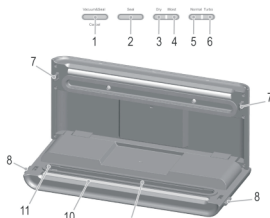

Λειτουργία

VACUUM & SEAL- αεροστεγές σφράγισμα σε ένα βήμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ Πατήστε αυτό το κουμπί για να τερματίσετε μια διαδικασία πλήρως.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ Η σακούλα θα σφραγιστεί μόνο.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για υγρά

- Για να σφραγίσετε χωρίς vacuum.

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε την διαδικασία σφράγισης και να σφραγιστεί νωρίτερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης. Μετά από κάθε σφράγιση η λειτουργία θα εμποδίζεται για 15 δευτερόλεπτα.

ΞΗΡΗ / ΥΓΡΗ

Επιλέξτε υγρή ή στεγνή λειτουργίας. Επιλέξτε ΥΓΡΗ για το κρέας, καθώς περιέχει πολύ χυμό κρέατος. Για ένα αποφλοιωμένο μήλο, επιλέξτε στεγνό.

Όταν επιλέγετε ΥΓΡΗ λειτουργία, το κενό αντλίας θα σβήσει κατά τη διάρκεια της σφράγισης.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία ΞΗΡΗ, το κενό αντλίας θα λειτουργεί κατά τη λειτουργία σφράγισης.

NORMAL / TURBO

Επιλέξτε Κανονική ή TURBO λειτουργία.

Κανονική λειτουργία είναι κατάλληλη για μαλακά, ευαίσθητα στην πίεση στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TURBO, η αντλία αεροστεγούς σφράγισης θα αυξηθεί.

Παρατηρήσεις

Τοποθέτηση

Αντιολισθητικές και επίπεδες επιφάνειες είναι κατάλληλες για τοποθέτηση.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Επεκτείνετε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά της συσκευής. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τις προδιαγραφές στην πινακίδα τύπου.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά εγκατεστημένη γειωμένη υποδοχή.

Λειτουργία

Για να φτιάξετε μία σακούλα από ρολό σακούλα.

Σακούλες σφράγισης υπάρχουν επίσης διαθέσιμες σε ρολό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να εκκενώνεται καλά απ τον αέρα, το φύλλο περιτυλίγματος πρέπει να περιέχει μια ιδιαίτερη υφή! Αυτό μπορεί να είναι από ραβδώσεις, κυμαλωτό κ.ά.

Για να φτιάξετε μία σακούλα από ρολό σακούλα ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Μετρήστε το επιθυμητό μήκος του φύλλου περιτυλίγματος.

2. Αφαιρέστε το φύλλο περιτυλίγματος κόβοντας το σε μια ευθεία τομή.

3. Διπλώστε το φύλλο περιτυλίγματος στο μέσο της.

4. Τοποθετήστε το φύλλο περιτυλίγματος πάνω στο σύρμα σφράγισης και κλείστε το καπάκι. Πιέστε προς τα κάτω σταθερά για να κλειδώσει και να ακουστεί ο ήχος από τις δύο πλευρές.

5. Πατήστε το κουμπί SEAL. Μετά από περίπου 7 δευτερόλεπτα το μπλε φως από το κουμπί θα σβήσει και η ραφή θα έχει σφραγιστεί.

6. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (8) για να ανοίξετε το κάλυμμα.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 μέχρι να γίνει μια σακούλα από το φύλλο περιτυλίγματος. Μπορείτε τώρα να συσκευάσετε τα τρόφιμα σε αυτή την σακούλα.

Για να κλείσετε και να σφραγίσετε την σακούλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ανατρέξτε επίσης στις «Σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση τροφίμων» και το κεφάλαιο «Λειτουργία ελέγχων». Σακούλες με υγρά μόνο να σφραγίζονται! Χρησιμοποιήστε την λειτουργία σφράγισης.

1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην σακούλα.

2. Τοποθετήστε το ανοικτό άκρο της σακούλας στο εσωτερικό του θαλάμου (9). Η εισαγωγή αέρα (11) δεν πρέπει να καλύπτεται.

3. Αποφύγετε τα τσαλακώματα! Ισώστε την σακούλα επάνω στο σύρμα σφράγισης (10).

4. Κλείστε το επάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

5. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για ξηρή / υγρή και / ή NORMAL / TURBO για να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία.

6. Πατήστε το κουμπί VACUUM & SEAL. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μόλις η ένδειξη σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε το κουμπί CANCEL για να ακυρώσετε μια λειτουργία.

Αν θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία vacuum πριν από τον καθορισμένο χρόνο, προκειμένου να σφραγιστεί άμεσα, πατήστε το κουμπί SEAL.

7. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (8) για να ανοίξετε το κάλυμμα.

Τέλος λειτουργίας

Βγάλετε το φιν από την πρίζα.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν από την αποθήκευση.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέστε από τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Περιμένετε έως η συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Μην βυθίζεται τη συσκευή σε νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Το εξωτερικό μπορεί να σκουπιστεί μέσα και έξω με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται.
- Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πάντα αποθηκεύστε τη συσκευή σε μια καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα	Ελέγξτε την υποδοχή με άλλη συσκευή
		Συνδέστε σταθερά το φιν
	Ελέγξτε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού σας.	
Η συσκευή είναι ελαττωματική	Η συσκευή είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης του αντιπροσώπου
		Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης του αντιπροσώπου
Η σακούλα δεν είναι αεροστεγής	Υπάρχει σαλάκωμα στη ραφή.	Ισιώστε την σακούλα περιτυλίγματος πρώτα.
	Στοιχεία έχουν εμπλοκή στην ραφή.	Ελέγξτε τις ραφές.
	Η ραφή ήταν υγρό.	Κρατήστε τη ραφή στεγνή.
	Η σακούλα έχει καταστραφεί κατά τη ραφή ή σε άλλο σημείο.	Σε περίπτωση βλάβης, η σακούλα πρέπει να αντικατασταθεί.
	Η σακούλα δεν έχει αδειάσει εντελώς.	Αφαιρέστε εκ των προτέρων τον υπερβάλλον αέρα
Η σακούλα δεν έχει αδειάσει εντελώς.	Υπήρχε πάρα πολύ αέρας στην σακούλα και δεν μπορούσε να αναρροφηθεί στο δεδομένο χρόνο.	Επιλέξτε τη λειτουργία TURBO.
	Έχετε χρησιμοποιήσει σακούλα χωρίς υφή.	Όταν αναρροφάται χρησιμοποιήστε με υφή με ραβδώσεις, κυμαλωτή κ.ά.
	Η σακούλα έχει καταστραφεί.	Χρησιμοποιήστε νέα σακούλα.



Σημασία του συμβόλου «Κάδου απορριμμάτων»

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλες τις τρέχουσες οδηγίες CE, όπως την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την οδηγία χαμηλής τάσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας.