

# PC-HR 3053

## Ανδρική Ξυριστική μηχανή

### Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαιτέρως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε απυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υπόδεικνει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

### Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι καταλληλή για εμπορική χρήση
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακρά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα ξερατήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήστε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές στακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!



### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό όταν είναι συνυδεδεμένη στην πρίζα (π.χ. μπανιέρα, νιπτήρας ή κοντά σε άλλα δοχεία νερού)!

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνο σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή!
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα, στεγνά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αντικαθιστάτε τα ξερατήματα. Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Ξυριστική μηχανή
- 1 x Καλώδιο τροφοδοσίας
- 1 x Καθαριστικό βουρτσάκι
- 1 x Θήκη αποθήκευσης
- 1 x Προστατευτικό κάλυμμα φύλλου ξυρίσματος

## Επεξήγηση εξαρτημάτων

- 1 Φύλλο ξυρίσματος
- 2 Κεφαλή ξυρίσματος
- 3 Εξάρτημα κοπής για μακριά μαλλιά
- 4 Ενδεικτική λυχνία
- 5 Διακόπτης ON / OFF
- 6 Κουμπί ανοίγματος κεφαλής ξυρίσματος
- 7 Ασφάλεια
- 8 Βάση λεπίδων

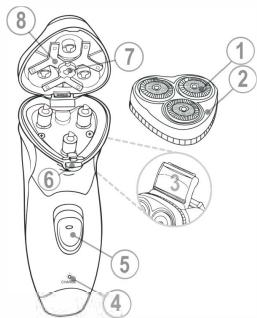

## Φόρτιση της συσκευής

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τον διακόπτη στη θέση OFF.
- Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα τοίχου.
- Η ενδεικτική λυχνία παραμένει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

## ■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ένδειξη φόρτισης δεν υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Φορτίστε τη συσκευή για 15 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
  - Μετά την αρχική χρήση, μην φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερο από 13 ώρες.

## ■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λειτουργία δικτύου

Η μπαταρία έχει αδειάσει ενεργώς και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το καλώδιο; Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το καλώδιο.

## ΔΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά από 13 ώρες φόρτιση, αποσυνδέστε πάντα το τροφοδοτικό.

## ■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Φορτίστε τη συσκευή, μόνο όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξαντλημένη.

Μην την φορτίζετε περισσότερο από 13 ώρες.

Φορτίστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0° και + 40°C.

## Ξύρισμα

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Πιέστε τον διακόπτη προς τα επάνω. Η ένδειξη ON είναι ορατή.
3. Κρατήστε την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία προς το πρόσωπό σας.
4. Ακολουθήστε το περίγραμμα του προσώπου σας και εξακολουθήστε να κρατάτε την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία με το δέρμα σας. Μικρές ανωμαλίες θα διορθωθούν από την εύκαμπτη κεφαλή ξυρίσματος.

**Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα κοπής για μακριά μαλλιά**  
Χρησιμοποιείστε το εξάρτημα κοπής μακριών μαλλιών για να κόψετε με ακρίβεια τα μαλλιά ή τα γένια.

- Σύρετε προς τα κάτω το ξεκλειδώμα του εξαρτήματος αυτού για να απελευθερώσετε ή να βγάλετε το εξάρτημα κοπής μακριών μαλλιών.
- Για να κλείσετε το εξάρτημα κοπής μακριών μαλλιών, πιέστε το προς τα κάτω.

## Διακοπή λειτουργίας

Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής πιέζοντας τον διακόπτη προς τα κάτω. Η ένδειξη OFF είναι ορατή.

## Καθαρισμός & Συντήρηση

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά.

## Καθαρισμός ξυριστικής κεφαλής με τις λεπίδες

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για την κεφαλή ξυρίσματος.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της ξυριστικής κεφαλής με το βουρτσάκι που υπάρχει στην συσκευασία

## Καθαρισμός της συσκευής και καλωδίου τροφοδοσίας

Μπορεί να καθαρίσετε αυτά τα μέρη με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε λίγο σαπούνι για τον καθαρισμό τυχόν λεκέδων.

## Συντήρηση και αντικατάσταση

Καθαρίζετε λεπτομερώς την κεφάλι ξυρίσματος μία φορά το μήνα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ειδικά καθαριστικά βοηθήματα που διατίθενται σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιπάνετε τα φύλλα ξυρίσματος και το εξάρτημα κοπής για μακριά μαλλιά με λίγες σταγόνες ειδικού λαδιού μηχανής.

## Αντικατάσταση εξαρτημάτων ξυρίσματος

Για 100% αποτελεσματικότητα, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα της ξυριστικής μηχανής τουλάχιστον κάθε 18 μήνες ή αν τα μέρη παρουσιάζουν σημάδια φθοράς. Συνιστούμε την αντικατάστασή τους, ως σετ.

## Εκπομπή θορύβου

Η ανάπτυξη θορύβου κατά τη διάρκεια λειτουργίας είναι μικρότερη από 70 dB (A).

