


EDISION®

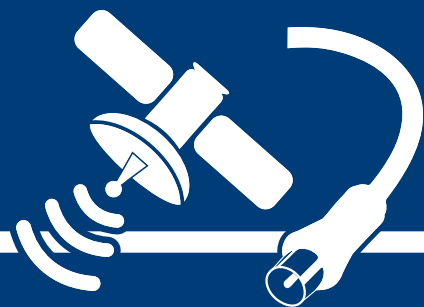

piccolo
S2+T2/C

DVB S2
DVB T2/C

High Definition Combo Receiver



Εγχειρίδιο Χρήστη



EDISION piccolo S2-T2/C

H.265
HEVC

EDISION piccolo S2-T2/C

H.265
HEVC

0001

Περιεχόμενα

| | |
|---|-------|
| ▶ Ασφάλεια | 4-5 |
| ▶ Τηλεχειριστήριο | 6 |
| ▶ Περιγραφή | 7 |
| ▶ Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 8 |
| ▶ Μπάρα Πληροφοριών | 9 |
| ▶ EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος..... | 10-11 |
| ▶ Υπηρεσία | 12 |
| Οργάνωση καναλιών | 12 |
| Οργάνωση αγαπημένων | 14 |
| ▶ Εγκατάσταση | 16 |
| Εγκατάσταση δορυφόρου | 16 |
| Γρήγορη ανίχνευση | 18 |
| Αυτόματη εγκατάσταση | 18 |
| Οδηγός δορυφόρου | 19 |
| Επίγεια εγκατάσταση | 20 |
| Καλωδιακή εγκατάσταση | 21 |
| Netw ID Scan | 21 |
| ▶ Ρυθμίσεις | 22 |
| Αναβάθμιση λογισμικού..... | 22 |
| Γλώσσα | 23 |
| Ρυθμίσεις A/V | 23 |
| Ρυθμίσεις Ethernet | 24 |
| Ρυθμίσεις ώρας..... | 25 |
| Χρονοδιακόπτης..... | 26 |
| Γονικό κλειδί..... | 26 |
| Διάφορες ρυθμίσεις | 27 |
| Εργασιαστικές ρυθμίσεις..... | 27 |
| Πληροφορίες | 28 |

| | |
|-----------------------------|----|
| ► Σύστημα | 28 |
| Πληροφορίες καρτών | 28 |
| ► Media | 29 |
| Ταινίες | 29 |
| Μουσική | 29 |
| Εικόνες | 29 |
| Λογισμικά | 29 |
| Διαχείριση δίσκου | 31 |
| Ασφαλής κατάργηση USB | 31 |
| ► Εφαρμογές | 32 |
| YouTube | 32 |
| Rss Reader | 32 |
| Πρόγνωση καιρού | 32 |
| Google Maps | 32 |
| Ftp | 32 |
| Web TV | 32 |
| Web server | 32 |
| ► Παιχνίδια | 32 |
| Tetris | 32 |
| Snake | 32 |
| Othello | 32 |
| ► Οδηγός Προγράμματος | 32 |
| Οδηγός προγράμματος | 32 |
| Περισσότερα | 32 |
| Πρόγραμμα TV | 32 |





► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε, αυτή η συσκευή κοντά σε νερό
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αν δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούν τον τύπο της ενέργειας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές
- 10) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή μόνο.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να εκτελείτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή την πρίζα όταν η συσκευή με υγρά ή υγρασία έχει ανασταλεί, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείτε μόνο σε ένα ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.



-  Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
-  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.
-  Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν μεταξύ τάσης και τα προσβάσιμα μέρη χρήσης υπάρχει μια διπλή μόνωση μεταξύ τους. Κατά την επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
-  Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

► Τηλεχειριστήριο

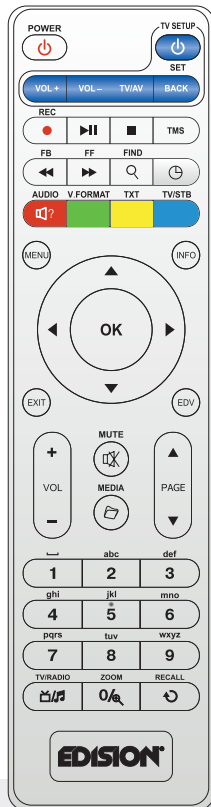

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας [SET]
2. Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV [TV/AV]
4. Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]

Τα υπόλοιπα πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.


- Πιέστε το **SET** στην επάνω δεξιά περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μαπ" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπ" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου [VOL+ , VOL-]
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV
- Επιβεβαίωση εντολής [Back ή Exit]


Τώρα μπορείτε να χειριζόμαστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

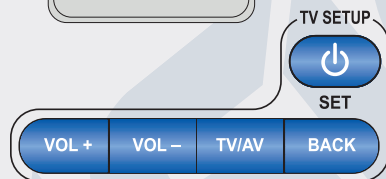


- POWER** Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
 - MUTE** Παύση και επαναφορά ήχου
 - REC** Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής
 - PLAY/PAUSE** Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής. Παύση αναπαραγωγής
 - STOP** Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής
 - FB** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω
 - FF** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
 - MEDIA** Εμφάνιση λίστας αρχείων
 - TMS** Εμφάνιση μπάρας TimeShift
 - FIND** Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών
 - ⌚** Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής
 - AUDIO** Μετάβαση στο μενού Audio
 - V.FORMAT** Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
 - TXT** Μετάβαση στο μενού υπότιτλο / Videotext
 - TV/STB** Αλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή
 - (MENU)** Εμφάνιση κεντρικού μενού
 - (INFO)** Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
- Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
- (EXIT)** Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου
 - (EDV)** Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION
 - VOL +** Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση
 - PAGE** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
 - 1 9** Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού
 - TV/RADIO** Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio
 - ZOOM** Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα
 - RECALL** Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι


► Περιγραφή


Εμπρόσθια πλευρά

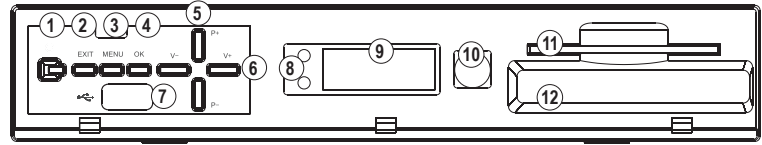

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- ② Έξοδος από το παράθυρο με το μενού / διαλόγου..
- ③ MENU: Εμφάνιση ή απόκρυψη κεντρικού μενού.
- ④ OK: Εμφάνιση της λίστας προγραμμάτων και/ή για επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑤ Πλήκτρα (επάνω/κάτω) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων και/ή για μετακίνηση του κέρσορα μέσα στο μενού.
- ⑥ Πλήκτρα (αριστερά/δεξιά) για τη ρύθμιση της έντασης και/ή για μετακίνηση του κέρσορα μέσα στο μενού.
- ⑦  / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- ⑧ Η πράσινη λυχνία LED ανάβει εφόσον ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος. Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει εφόσον ο δέκτης είναι στη λειτουργία Standby.
- ⑨ Οθόνη: Εμφανίζει μεταξύ άλλων την ώρα και τη θέση του προγράμματος.
- ⑩ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστήριου.
- ⑪ Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών.
- ⑫ Θύρα για Common Interface (CI).

Οπίσθια πλευρά

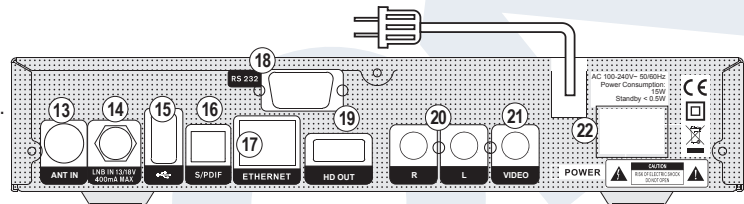


- ⑬ ANT IN: Σύνδεση καλωδίου για επίγειο ή καλωδιακό σήμα.
- ⑭ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης.
- ⑮  / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- ⑯ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- ⑰ ETHERNET (RJ45): Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο internet οικιακής χρήσης.
- ⑱ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- ⑲ HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV.
- ⑳ L / R: Έξοδος ενισχυτών Audio.
- ㉑ CVBS: Έξοδος βίντεο.
- ㉒ POWER: Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.


Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Κάποιες λειτουργίες του δέκτη αυξάνουν την άνεση κατά τη χρήση - λειτουργούν ωστόσο μόνο σε συνδυασμό με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, συνδέστε την συσκευή μέσω της διεπαφής Ethernet με καλώδιο LAN - (RJ45) στην είσοδο του διαδικτύου σας.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ενεργοποιήστε το δέκτη πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF στην οπίσθια πλευρά του. Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

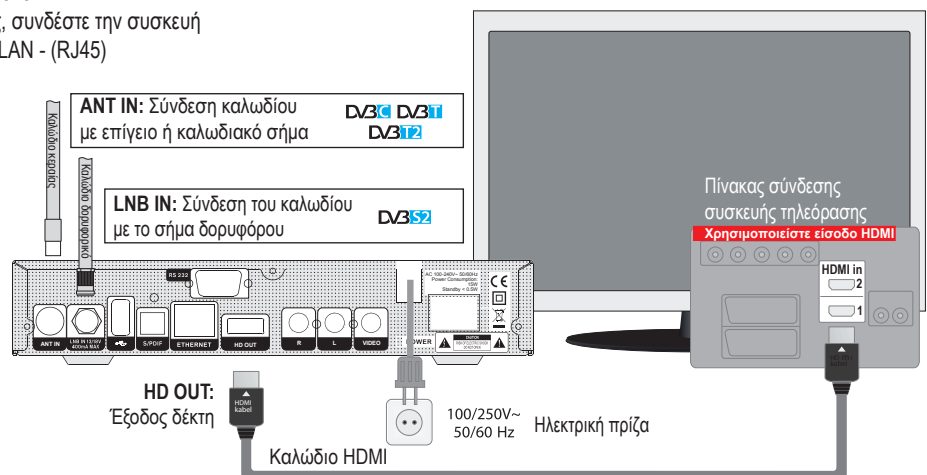


Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας.

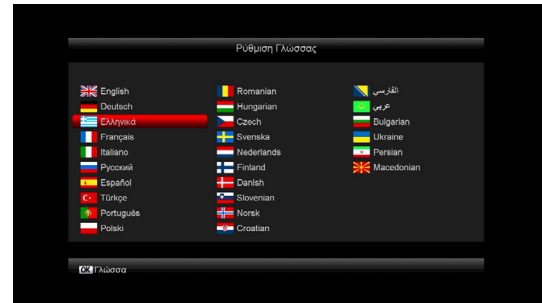

► Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Ψηφιακός Combo Δέκτης για DVB-S2, DVB-T2 και DVB-C H.265/HEVC
- Full HD H.265/HEVC Υποστήριξη
- 1 x Δορυφορικό TUNER DVB-S2
- 1 x Hybrid Tuner για DVB-T2 / DVB-C
- 1 x Card reader
- 1 x Common Interface
- Συνδέσεις: 2x USB, HDMI, RCA, LNB IN, ANT IN, SPDIF, LAN, RS232
- Ανάλυση 480p, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60
- HDMI Full HD (1080p) έξοδος βίντεο/ήχου
- Έξοδος Dolby Digital bit-stream μέσω HDMI
- Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle και υποστήριξη 3G
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS και υποστήριξη Unicable
- RTC (Real-Time Clock)
- 6000 μνήμες για TV & Radio
- True-color On-Screen Display & Πολύγλωσσο μενού
- Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
- Channel editor & λίστες αγαπημένων
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη Teletext
- Λειτουργία Full Picture In Graphic (PIG)
- Λειτουργίες PVR / προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών
- Λειτουργία TimeShift
- Κλειδωμά Μενού / Γονικός Έλεγχος
- Παιχνίδια: Tetris, Snake, Othello
- Οικολογικός με StandBy 0,5 Watt
- Τάση 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
- Εφαρμογές: Youtube, RSS, Καιρός, Google Maps, FTP, Web-TV, DLNA, Big2Small
- Διαστάσεις: (Π x Υ x Μ): 220x45x175 (χιλ)
- Βάρος: 0,8 κιλά
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 2 ετών

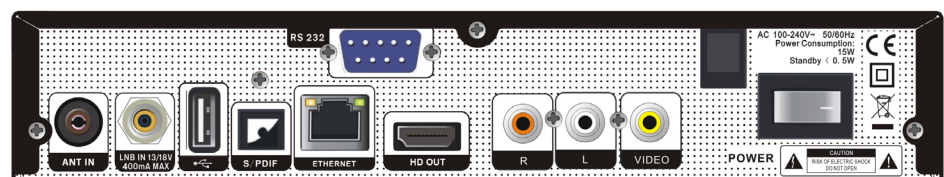


► Μπάρα Πληροφοριών

Με το πλήκτρο **«INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε κατά τη λειτουργία TV ή Radio μια μπάρα πληροφοριών (Info Bar) στο κάτω μέρος της οθόνης. Η μπάρα αυτή παραμένει στην ένδειξη της οθόνης έως και 10 δευτερόλεπτα.

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο η μπάρα πληροφοριών παραμένει στην ένδειξη της οθόνης:

1. Πιέστε το πλήκτρο **«MENOY»** μεταβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κεντρικό μενού.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** έως το σημείο «Ρυθμίσεις».
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** έως ο σημείο «Διάρκεια Εμφάνισης Πληροφοριών» και πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Επιλέξτε στο σημείο «Υπέρβαση χρόνου OSD», μέσω των πλήκτρων με τα βέλη **αριστερά/δεξιά**, την τιμή που επιθυμείτε σε δευτερόλεπτα (max. 10 δευτερόλεπτα).
5. Πιέστε το **πλήκτρο EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού.

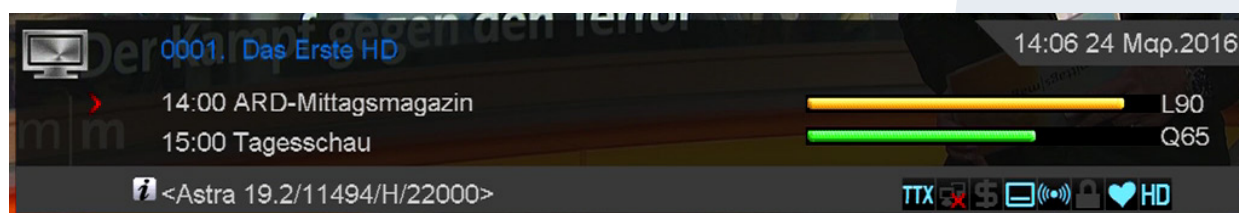

Η μπάρα πληροφοριών κατά τη λειτουργία TV ή Radio εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για το επιλεγμένο κανάλι:

- Τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- Το όνομα του καναλιού
- Την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την ένταση του σήματος (κίτρινη μπάρα)
- Την ποιότητα του σήματος (πράσινη μπάρα)
- Το όνομα της λίστας αγαπημένων
- Την ώρα
- Εάν το κανάλι/πρόγραμμα προβάλλεται σε HD



- Εάν το κανάλι βρίσκεται στη λίστα αγαπημένων
- Εάν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- TTX: εμφανίζει εάν υπάρχουν για την τρέχουσα εκπομπή Videotext/υποτίτλοι
- EDV: εμφανίζει εάν υπάρχουν σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες μέσω EDIVISION

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Εφόσον εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών, μπορείτε να εμφανίσετε πιέζοντας (και πάλι) το **πλήκτρο INFO** αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (εφόσον είναι διαθέσιμες). Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών μπορείτε με τα πλήκτρα **«PAGE-»/«PAGE+»** να ξεφυλλίσετε τις σελίδες αυτές. Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** αλλάζετε μεταξύ των πληροφοριών για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή. Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε περαιτέρω (τεχνικές) πληροφορίες. Με το **πλήκτρο EXIT** εξέρχαστε από το μενού των αναλυτικών πληροφοριών.

Με το **πλήκτρο EXIT** απενεργοποιείτε και πάλι τη μπάρα πληροφοριών.

► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Βασική πληροφορία: Το EDIVISION αποτελεί έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος που διαθέτει το δικό του μενού OSD. Το EDIVISION εμφανίζει τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή προγράμματος πληροφορίες με διάφορους τρόπους, περιεκτικά και συνοπτικά. Περαιτέρω, μπορείτε μέσω αυτού να προγραμματίσετε έως και 8 ρυθμιζόμενες χρονικά εγγραφές (Timer). Σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλα τα κανάλια/όλοι οι παροχείς προγραμμάτων συνοδευτικές πληροφορίες προγράμματος.

Ο οδηγός προγράμματος ενεργοποιείται με το πλήκτρο «EDIVISION» στο τηλεχειριστήριο.



Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EDIVISION» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε τη λειτουργία (Τρέχων Edivision, Επόμενο Edivision, περισσότερα, Πρόγραμμα TV).

Στις λειτουργίες «Τρέχων Edivision» και «Επόμενο Edivision» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την επόμενη εκπομπή υπό τη μορφή κειμένου, ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη


λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και να επιλέξετε με το πλήκτρο OK άλλο κανάλι. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται, πέρα από το κανάλι, και η διάρκεια και ο τίτλος της εκπομπής. Πιέστε το πλήκτρο OK (κατά περίπτωση περισσότερες φορές) και θα εμφανιστούν, εφόσον διαθέσιμες, αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή.



Στη λειτουργία «Περισσότερα» εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγηίστε μεταξύ των χρονολογικών πληροφοριών προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στη λίστα καναλιών. Κατά περίπτωση θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο OK, εφόσον έχετε επιλέξει άλλο κανάλι και επιθυμείτε την εμφάνιση συνοδευτικών πληροφοριών προγράμματος. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στη δεξιά

πλευρά πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Στη λειτουργία «Πρόγραμμα TV» εμφανίζονται, αριστερά, η τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, και δεξιά, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά

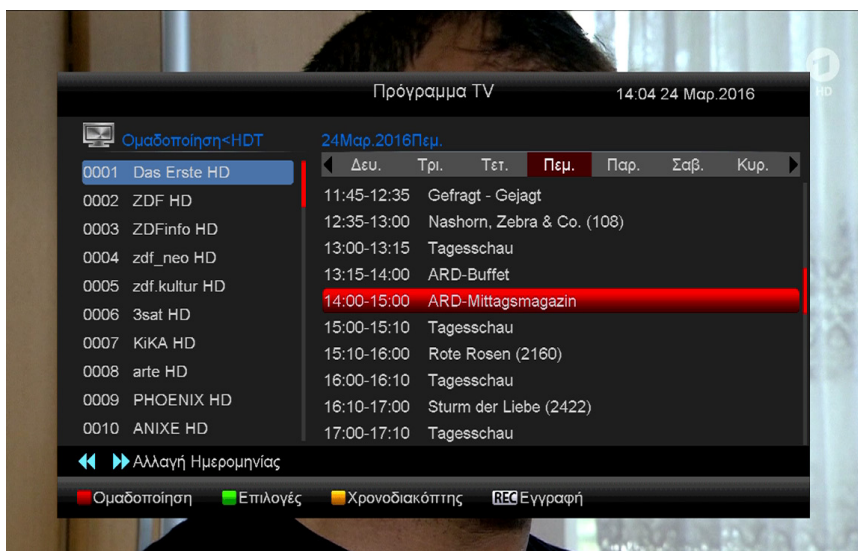

πλοηγείστε μεταξύ της λίστας καναλιών και της σύνοψης ανά ημέρα εβδομάδας, με τα πλήκτρα Page +/- πλοηγείστε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας, με τα βέλη πάνω/κάτω πλοηγείστε μέσα στην εκάστοτε λίστα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στην δεξιά στήλη πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Σε όλες τις λειτουργίες μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και τα ακόλουθα πλήκτρα:

Με το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται μια συνοπτική κατάσταση με τις υπάρχουσες λίστες καναλιών (ομάδες). Με τα βέλη πλοηγείστε μέσα στη συνοπτική κατάσταση και με το πλήκτρο OK καθορίζετε τη λίστα καναλιών, η οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από το EDIVISION.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και το πλήκτρο OK να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή μεταξύ των διαφόρων τρόπων παρουσίασης του EDIVISION.

Με το κίτρινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού χρονοδιακόπτη (Timer) για τον προγραμματισμό εγγραφών. Για να πλοηγηθείτε μεταξύ των σημείων μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μενού «Χρονοδιακόπτης»:

- Αριθμός χρονοδιακόπτη:** Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο) ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/κάτω μπορείτε να μετακινήσετε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.
- Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).
- Κανάλι:** Επιλέξτε εδώ το κανάλι.
- Ημερομηνία:** Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.
- Ώρα έναρξης:** Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.
- Διάρκεια:** Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).
- Αναμονή κατά το τέλος:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας!

Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.

Εξέρχεστε από το «EDIVISION» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Μενού: Πρόγραμμα

► Υπηρεσία

► Εγκατάσταση

► Ρυθμίσεις

► Σύστημα

► Media

► Εφαρμογές


► Παιχνίδια

► Οδηγός Προγράμματος

► Υπηρεσία

► Οργάνωση Καναλιών

► Οργάνωση Αγαπημένων

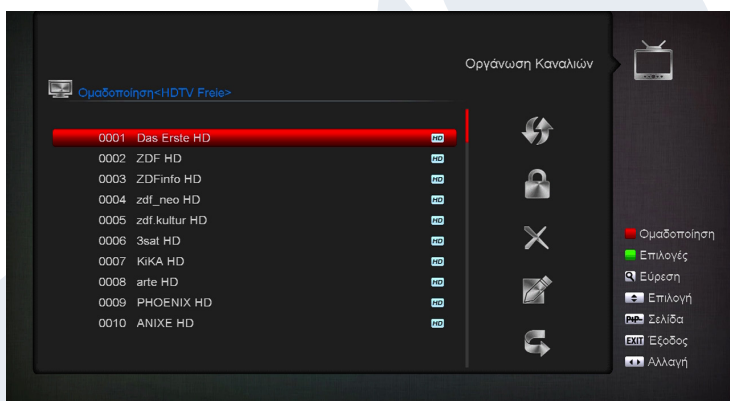

Οργάνωση Καναλιών

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες καναλιών σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

Επισημάνσεις: Βεβαιωθείτε σχετικά με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται ο δέκτης. Εάν επιθυμείτε την επεξεργασία ενός ραδιοφωνικού καναλιού, ο δέκτης θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Radio. Με το πλήκτρο TV/Radio μπορείτε να

μεταβαίνετε από τη μία λειτουργία στην άλλη.

Βασική πληροφορία: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της τρέχουσας λίστας καναλιών και στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Φραγή», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Υπερπήδηση».

Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε στο παράθυρο μενού από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε στήλη προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη αριστερή στήλη πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες/ομάδες καναλιών και ανάλογα να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

| | |
|------------------|---|
| Επιλογή όλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια. |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται. |
| Επιλογή άλλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP: | Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη. |

Με το **πλήκτρο «FIND»** μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα κανάλια (ονόματα καναλιών). Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στην τρέχουσα λίστα κανάλια με τους συγκεκριμένους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι μέσα στη λίστα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα πλήκτρα Page.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα ως άνω βήματα 2-5.

Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

Επισήμανση: Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Εισάγετε τον κωδικό που έχετε επιλέξει και το κανάλι ξεκλειδώνεται. Στη λίστα καναλιών το σύμβολο της «Φραγής» αφαιρείται.

Επισήμανση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.


Επισημάνση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεται από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισημάνση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

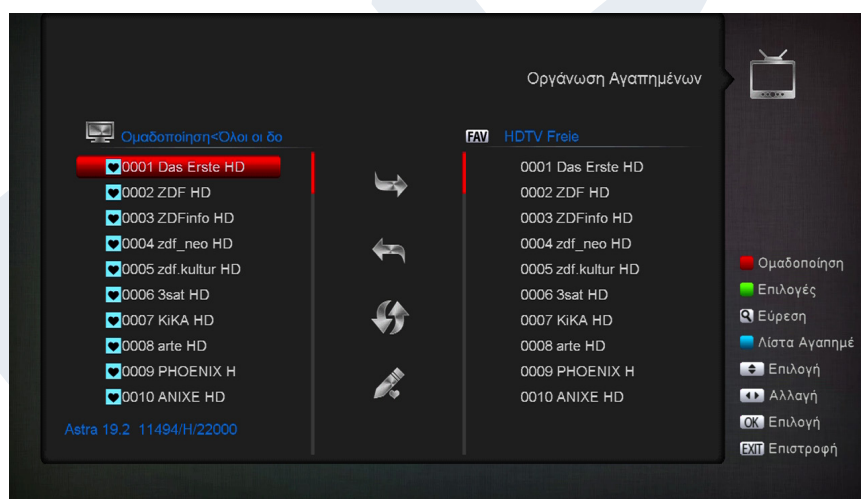

Οργάνωση Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέσα στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια, πράγμα το οποίο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

Βασική πληροφορία: Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών,

ανάλογα με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η τρέχουσα, επιλεγμένη λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK, άλλη ομάδα/λίστα. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο της αριστερής στήλης.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

| | |
|------------------|---|
| Επιλογή όλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια. |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται. |
| Επιλογή άλλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP: | Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη. |

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **πλήκτρο «FIND»** να αναζητήσετε γρήγορα ονόματα καναλιών. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στη λίστα κανάλια με τους αντίστοιχους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **πλήκτρο «FAV»** μπορείτε να αλλάξετε λίστα αγαπημένων για να την δείτε ή και να την επεξεργαστείτε. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο εκείνα τα κανάλια, τα οποία υπάρχουν ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι σε λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να προσθέσετε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με το σχετικό σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεται από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

► Εγκατάσταση

- Εγκατάσταση δορυφόρου
- Γρήγορη ανίχνευση δορυφόρου
- Αυτόματη εγκατάσταση
- Οδηγός δορυφόρου
- Επίγεια εγκατάσταση
- Καλωδιακή εγκατάσταση
- Netw ID Scan

Εγκατάσταση δορυφόρου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες επισημάνσεις πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο μενού:

Για τηλεόραση HDTV-SAT είναι απαραίτητο ένα πιάτο δορυφόρου μεγέθους τουλάχιστον 80 εκ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί με από έναν εξειδικευμένο τεχνικό με ψηφιακή συσκευή ρύθμισης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.



Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος, ποιο επίπεδο έντασης και ποιότητας έχει το σήμα.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Δορυφόρος: Επιλέξτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά έναν δορυφόρο, τον οποίο επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

Τύπος LNB: Καθορίστε εδώ τον χρησιμοποιούμενο τύπο LNB.

TP Index: Καθορίστε εδώ τον αναμεταδότη.

DiSEqC: Ρυθμίστε εδώ την τιμή για

DiSEqC.

Εφόσον χρησιμοποιείτε μηχανοποιημένο σύστημα ελέγχου, καθορίστε εδώ τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί.

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Τύπος LNB» δεν επιλέξατε την τιμή «Universal». Μπορείτε τότε εδώ να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης 22KHz. Η λειτουργία σύνδεσης 22KHz χρησιμοποιείται για την μεταγωγή της κάτω και της επάνω ζώνης συχνοτήτων στο LNB.

Εάν χρησιμοποιήσετε διακόπτη 12V, ρυθμίστε εδώ την τιμή στο «On». Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την πολικότητα.

Το Tone Burst αποτελεί άλλη μια δυνατότητα λειτουργίας, την οποία διαθέτουν οι δέκτες. Το σήμα αυτό δεν περιλαμβάνει ψηφιακές εντολές, ωστόσο μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους διακόπτες για την αλλαγή θέσης. Ρυθμίστε την τιμή σε «On» ή «Off».

Ρυθμίστε την παράμετρο αυτή σε «On» ή «Off».

Ρυθμιστής:

22KHz:

0/12V:

Πολικότητα:

Tone Burst:

Ισχύς LNB:

Με το κόκκινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης καναλιών του εγκατεστημένου δορυφόρου. Στο μενού αυτό είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Λειτουργία αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).

Τύπος προγράμματος:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».

Αναζήτηση NIT:

Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).

Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.

Με το πράσινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης καναλιών περισσότερων δορυφόρων. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε από την εμφανιζόμενη λίστα πιέζοντας το πλήκτρο OK τους δορυφόρους, σύμφωνα με τους οποίους προσανατολίσατε και εγκαταστήσατε το σύστημα δορυφορικής λήψης. Πιέστε στη συνέχεια το κόκκινο πλήκτρο και καθορίστε (εάν είναι ανάγκη) εκ νέου τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Λειτουργία αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).

Τύπος προγράμματος:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».

Αναζήτηση NIT:

Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).

Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.

Με το μπλε πλήκτρο ξεκινάει η αυτόματη αναγνώριση πιθανόν δορυφόρων μέσω DiSEqC. Εφόσον αναγνωρίστηκαν δορυφόροι βάσει της εγκατάστασης ή του προσανατολισμού του συστήματος δορυφορικής λήψης, αυτοί εμφανίζονται στην ένδειξη της οθόνης. Μέσω του πλήκτρου «Αναζήτηση» είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μεταβλητές ρυθμίσεις:

Λειτουργία αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).

Τύπος προγράμματος:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».

Αναζήτηση NIT:


Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).

Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.

Με το λευκό πλήκτρο (πλήκτρο PLAYMODE) ξεκινάτε την αυτόματη αναζήτηση (Blind Scan) σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Με το πλήκτρο «MUTE» μπορείτε να διακόψετε και να επαναφέρετε το ηχητικό σήμα.


Εξέρχεται από το μενού «Εγκατάσταση δορυφόρου» με το πλήκτρο EXIT.

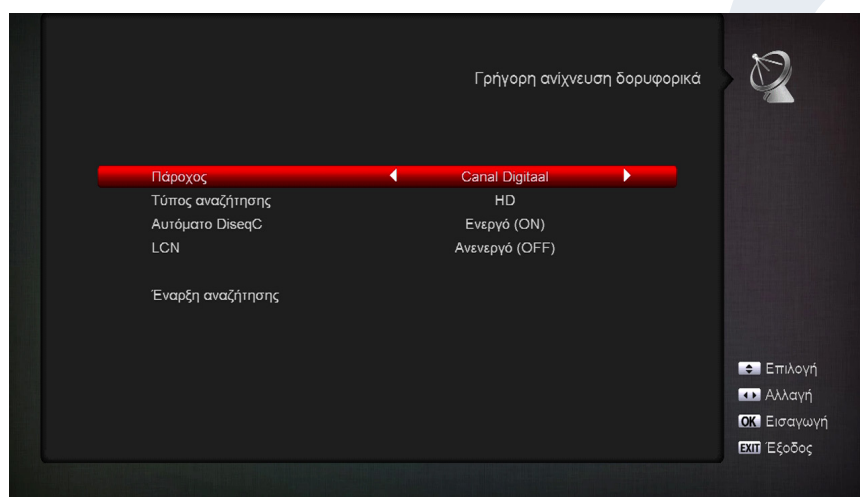

Γρήγορη ανίχνευση δορυφορικά

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών με της προ ρυθμισμένες τις συχνότητες των παροχών.

Επιλέξτε τον τύπο, DiseqC, LCN & πατήστε Έναρξη αναζήτησης.

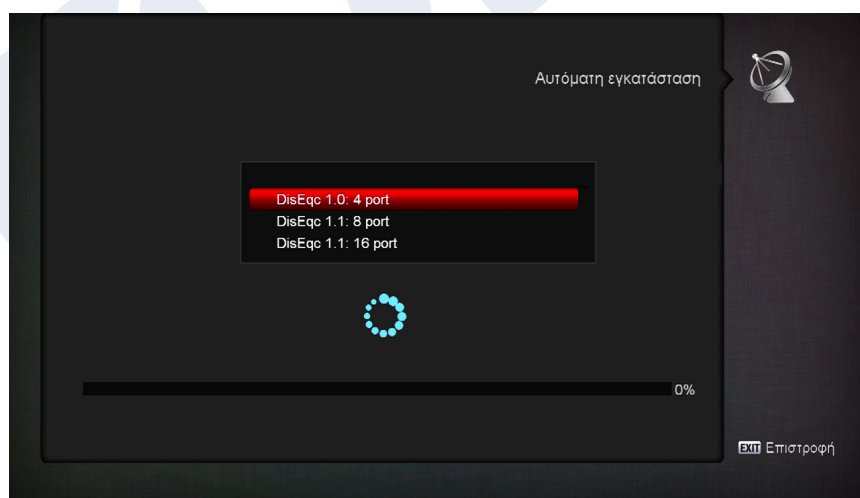

Αυτόματη εγκατάσταση

Ρυθμίστε εδώ αυτόματα την τιμή για DiSEqC. Επιλέξτε DiSEqC 1.0 4port, DiSEqC 1.1 8port ή DiSEqC 1.1 16port και πατήστε OK.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Εγκατάσταση DVB-C:

Πιέστε εδώ το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης DVB-C (βλέπε παρακάτω).

Περιοχή: Επιλέξτε εδώ την

περιοχή.

Tuner Power:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον τάση για την λήψη μέσω DVB-C.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού αναζήτησης και εγκατάστασης για DVB-C:

Λειτουργία αναζήτησης:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση καναλιών μέσω εισαγωγής συγκεκριμένης συχνότητας ή σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων. Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μεταξύ UHF και VHF.

Αριθμός θέσης προγράμματος:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό θέσης του προγράμματος, καθώς και τη συχνότητά του.

Συχνότητα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ την επιθυμητή συχνότητα.

Επιλογή συχνότητας:


Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ τη συχνότητα.

LCN:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση τα ονόματα των καναλιών.

Με το κόκκινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης. Στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Όλα» και «Ελεύθερα». Εφόσον επιλέξετε στο επόμενο σημείο «Χειροκίνητη αναζήτηση» και πιέσετε το πλήκτρο OK, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εσείς πραγματοποιήσατε. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξετε «Blind Scan», τότε ενδεχομένως να μην ληφθούν υπόψη κατά την αναζήτηση κάποιες από τις ρυθμίσεις σας. Στη λειτουργία «Blind Scan» πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δορυφόρων.

Εξέρχεται από το μενού «Εγκατάσταση DVB-C» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

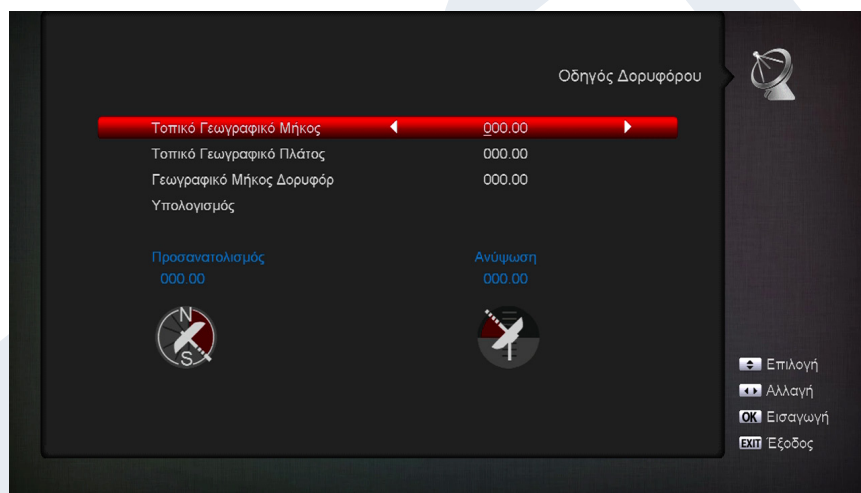

Οδηγός δορυφόρου

Αυτό το σημείο μενού θα σας φανεί χρήσιμο κατά την ρύθμιση της εγκατάστασης δορυφορικής λήψης.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Τοπικό μήκος: Καθορίστε εδώ την τιμή για το γεωγραφικό μήκος του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η δορυφορική εγκατάσταση λήψης.


Τοπικό πλάτος: Καθορίστε

εδώ την τιμή για το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η δορυφορική εγκατάσταση λήψης.

Υπολογισμός:

Πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο και πιέστε το πλήκτρο OK. Οι τιμές προσανατολισμού και ύψους υπολογίζονται αυτόματα.

Εξέρχεται από το μενού «Οδηγός δορυφόρων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

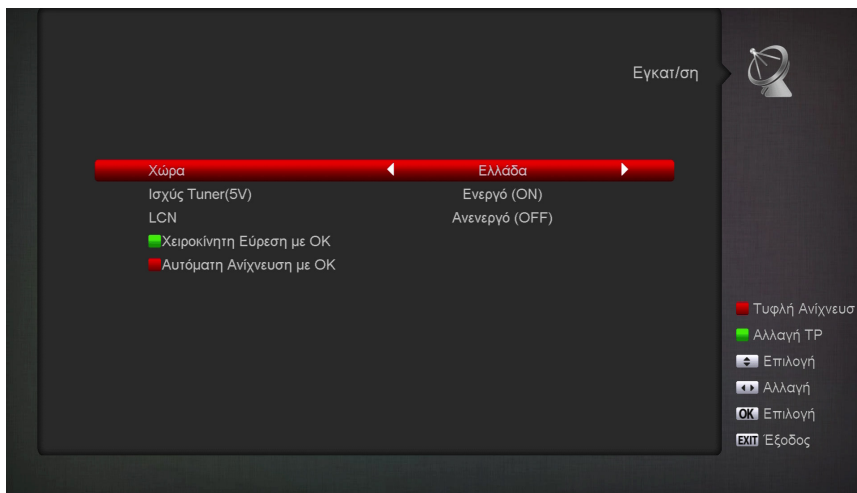

Επίγεια εγκατάσταση

Το συγκεκριμένο σημείο μενού θα σας φανεί χρήσιμο κατά τη ρύθμιση της λήψης μέσω DVB-T. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία βρίσκεται σε καλή θέση λήψης. Στο κάτω μέρος βλέπετε το επίπεδο έντασης και ποιότητας του σήματος της κεραίας. Η ένδειξη αυτή μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κεραίας ή με τις τιμές που επιλέγετε στα πεδία μενού.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Εγκατάσταση DVB-T:

Πιέστε εδώ το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης DVB-T (βλέπε παρακάτω).

Περιοχή:

Επιλέξτε εδώ την περιοχή.

Tuner Power:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον τάση για την λήψη μέσω DVB-T.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού αναζήτησης και εγκατάστασης για DVB-T:

Λειτουργία αναζήτησης:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση καναλιών μέσω εισαγωγής συγκεκριμένης συχνότητας ή σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων.

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μεταξύ UHF και VHF.

Αριθμός θέσης προγράμματος:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας».

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό θέσης του προγράμματος, καθώς και τη συχνότητά του.

Συχνότητα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ την επιθυμητή συχνότητα.

Επιλογή συχνότητας:


Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ τη συχνότητα.

LCN:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση τα ονόματα των καναλιών.

Με το κόκκινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης. Στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Όλα» και «Ελεύθερα». Εφόσον επιλέξετε στο επόμενο σημείο «Χειροκίνητη αναζήτηση» και πιέσετε το πλήκτρο OK, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εσείς πραγματοποιήσατε. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξετε «Blind Scan», τότε ενδεχομένως να μην ληφθούν υπόψη κατά την αναζήτηση κάποιες από τις ρυθμίσεις σας. Στη λειτουργία «Blind Scan» πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δορυφόρων.

Εξέρχεται από το μενού «Εγκατάσταση DVB-T» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

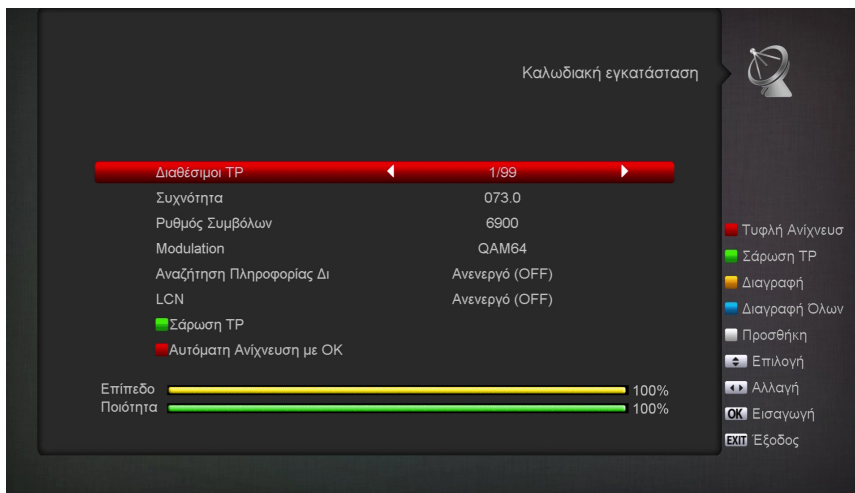

Καλωδιακή εγκατάσταση

TP Index: Ρυθμίστε τον δέκτη.

Συχνότητα: Ρυθμίστε τη συχνότητα.

Ρυθμός συμβόλων: Ρυθμίστε το ρυθμό συμβόλων.

Διαμόρφωση:

Ρυθμίστε το Qam. (16-QAM, 32-QAM, 64-QAM και 128-QAM)


NIT αναζήτηση:

Ορίστε εδώ τη NIT (Network Information Table) που θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση.

Με το **κόκκινο κουμπί** για να ξεκινήσει η αυτόματη ανίχνευση.

Με το **πράσινο κουμπί** για να ξεκινήσει η χειροκίνητη ανίχνευση.

Πιέστε το **λευκό πλήκτρο** για επανεκκίνηση της σάρωσης (έκδοση λογισμικού μέχρι 2.2.70)

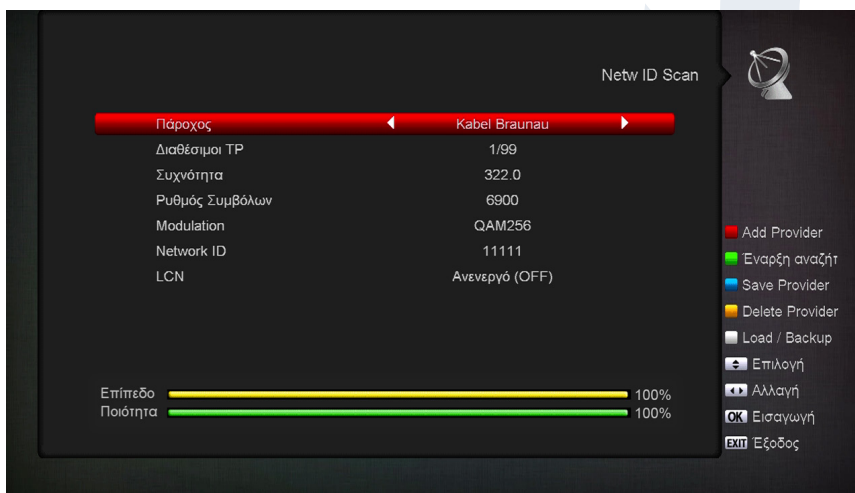


Netw ID Scan

Για έτοιμα κανάλια από καλωδιακούς παρόχους (π.χ. «11111» και πιέστε το πράσινο κουμπί). Στη συνέχεια πατήστε το κόκκινο κουμπί.

► Ρυθμίσεις

- Αναβάθμιση λογισμικού
- Γλώσσα
- Ρυθμίσεις A/V
- Ρυθμίσεις Ethernet
- Ρυθμίσεις Ώρας
- Χρονοδιακόπτης
- Γονικό κλείδωμα
- Διάφορες ρυθμίσεις
- Εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Πληροφορίες

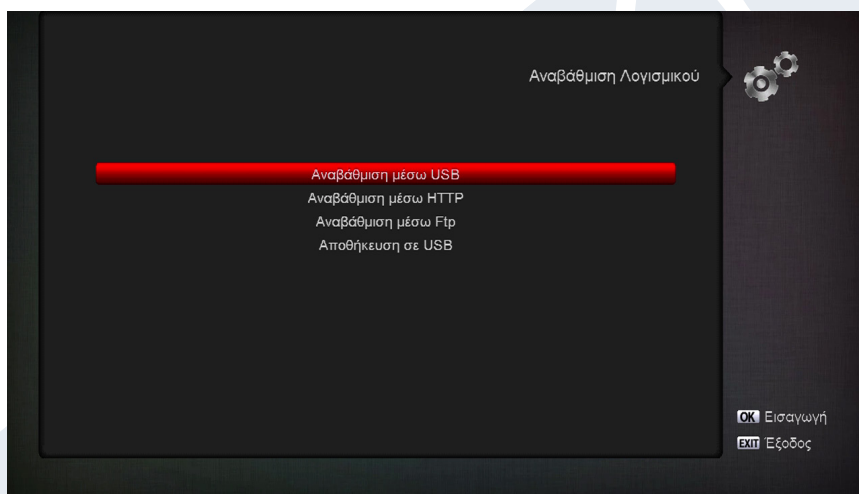

Αναβάθμιση λογισμικού

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με

την κατάληξη αρχείου «.abs» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα «www.edision.gr»:

<http://www.edision.gr>

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «riccollo S2+T2/C».

Επισήμανση: Η ταχύτητα της ενημέρωσης μέσω USB εξαρτάται ενδεχομένως από την οργάνωση των δεδομένων στη μνήμη USB. Συνιστάται η προηγούμενη μορφοτύπηση της μνήμης USB μέσω του σημείου «HDD μορφοτύπηση» στο μενού «USB» / «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» (έναρξη μορφοτύπησης μέσω του κίτρινου πλήκτρου) και στη συνέχεια η αποθήκευση του αρχείου Software (.abs) σε αυτή.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Άνοιγμα αρχείου: Εφόσον ο δέκτης εντοπίσει στη συσκευή μνήμης USB αρχεία προς ενημέρωση, τα

εμφανίζει. Μπορείτε να επιλέξετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK το αρχείο, το οποίο θα ενημερωθεί. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποιο αρχείο, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «No File».

Λειτουργία ενημέρωσης: Με τα βέλη και το πλήκτρο OK μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε ποια τμήματα του λογισμικού επιθυμείτε να ενημερωθούν.

Έναρξη: Εφόσον έχετε επιλέξει το αρχείο λογισμικού και τη λειτουργία ενημέρωσης, πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω έως το σημείο «Έναρξη». Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

Εξέρχστε από το μενού «Ενημέρωση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.



Γλώσσα

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Γλώσσα μενού: Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα των τα μενού.

Πρώτη γλώσσα ήχου: Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το πρώτο κανάλι.

Δεύτερη γλώσσα ήχου: Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το δεύτερο κανάλι.

EDIVISION: Καθορίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EDIVISION (EDV) (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).


Γλώσσα υποτίτλων:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Teletext:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εξέρχστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο OK.

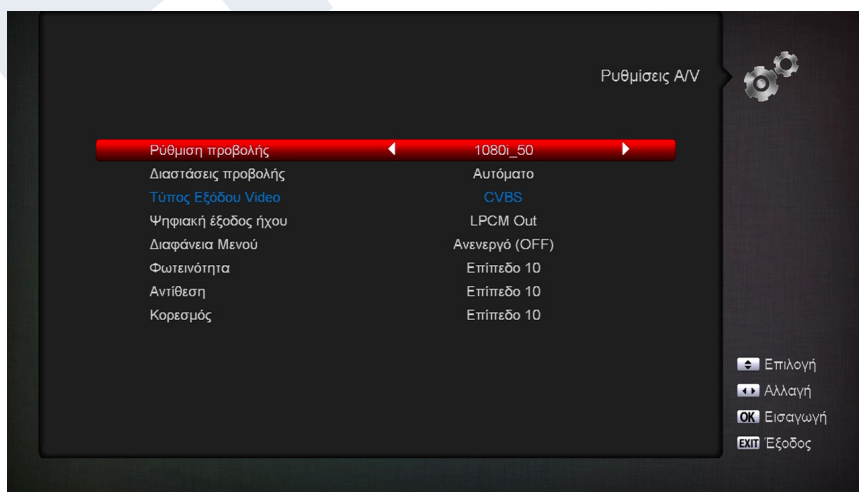

Ρυθμίσεις A/V

Ρυθμίσεις προβολής:

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 ή 1080i_60.

Διαστάσεις προβολής:

Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα (16:9I, 4:3PS, 4:3LB, AUTO).

Τύπος εξόδου βίντεο:

Επιλέξτε εδώ τα χρώματα της αναπαραγόμενης εικόνας.

Ψηφιακή έξοδος ήχου:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της ψηφιακής εξόδου Audio.

Διαφάνεια μενού:

Ρυθμίστε το ποσοστό διαφάνειας του πλαισίου πάνω στην οθόνη

Brightness:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Brightness


Contrast:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Contrast

Saturation:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Saturation

Εξέρχεται από το μενού «Ρυθμίσεις A/V» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

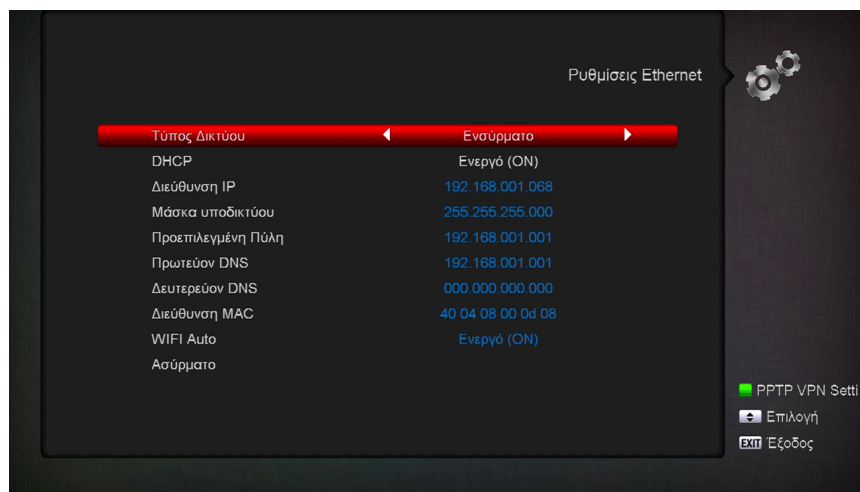

Ρυθμίσεις ethernet

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Πληροφορία: Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου, Πύλη Δικτύου, DNS Preferred και DNS Alternate είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχει επιλεγθεί η ένδειξη «OFF».

DHCP: Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυό σας έναν server DHCP, μπορείτε να δώσετε αυτόματα μια διεύθυνση IP στον δέκτη

σας. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε την ένδειξη «On». Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο DHCP στο δίκτυό σας, καταχωρείτε χειροκίνητα τις αντίστοιχες τιμές στα κάτωθι σημεία.

Διεύθυνση IP: Καταχωρήστε εδώ μια ελεύθερη διεύθυνση IP μέσα από το δίκτυό σας.

Μάσκα Υποδικτύου: Καταχωρήστε εδώ τη μάσκα υποδικτύου που αντιστοιχεί στο δίκτυό σας.

Πύλη Δικτύου: Καταχωρήστε εδώ τη διεύθυνση IP της πύλης για το Internet.

DNS Preferred: Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ενός DNS server.

DNS Alternate: Καταχωρείστε εδώ τη διεύθυνση IP ενός εναλλακτικού DNS server.

Πληροφορία: Χρησιμοποιήστε για την εισαγωγή αριθμών τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.

Εξέρχεται από το μενού «Δίκτυο Τοπικές Ρυθμίσεις» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Ενημέρωση http:

Χειροκίνητη ενημέρωση

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

URL: Εισάγετε εδώ τη διεύθυνση του αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει το νέο λογισμικό του δέκτη. Με τα πλήκτρα αριστερά / δεξιά μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ των γραμμών. Για την καταχώρηση χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα ή τα πλήκτρα με τα γράμματα. Πρόσβαση σε ειδικά σήματα έχετε μόνο μέσω του πλήκτρου 0. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμών. Για να σβήσετε κάποιο σήμα πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.

Λειτουργία ενημέρωσης: Καθορίστε σε αυτό το σημείο ποια περιοχή του λογισμικού πρέπει να ενημερωθεί. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Software + Bootloader», «Software με λίστα καναλιών & Ρυθμίσεις», «Software χωρίς λίστα καναλιών» ή «Settings» (λίστα καναλιών).

Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να εγκαταλείψετε το μενού «Χειροκίνητη Ενημέρωση»
Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου.
Αφού επιβεβαιώσετε, ξεκινάει η διαδικασία, η οποία διέρχεται από διάφορες φάσεις:


- Σύνδεση...
- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή...
- Επανεναρξη...

Αυτόματη ενημέρωση

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σημείο μενού ο δέκτης προσπαθεί να συνδεθεί με τον εργοστασιακά ρυθμισμένο server της EDISION. Με προϋπόθεση τη σωστή διάταξη των καλωδίων και τις σωστές τιμές που αντιστοιχούν στο δίκτυό σας στο σημείο μενού «Ρυθμίσεις Δικτύου», ο δέκτης συνδέεται και παίρνει τη λίστα με τα αρχεία από τον server. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες Όνομα αρχείου, Ημερομηνία, Ώρα και Μέγεθος Αρχείου. Επιλέξτε το αρχείο Software «argus_miniip.abs» και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο. Κατόπιν επιλογής ξεκινάει η διαδικασία ενημέρωσης διερχόμενη από διάφορες φάσεις:

- Σύνδεση...
- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή
- Επανεναρξη...

Εφόσον δεν ξεκινήσατε τη διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να εξέλθετε από τα μενού «Αυτόματη Ενημέρωση» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

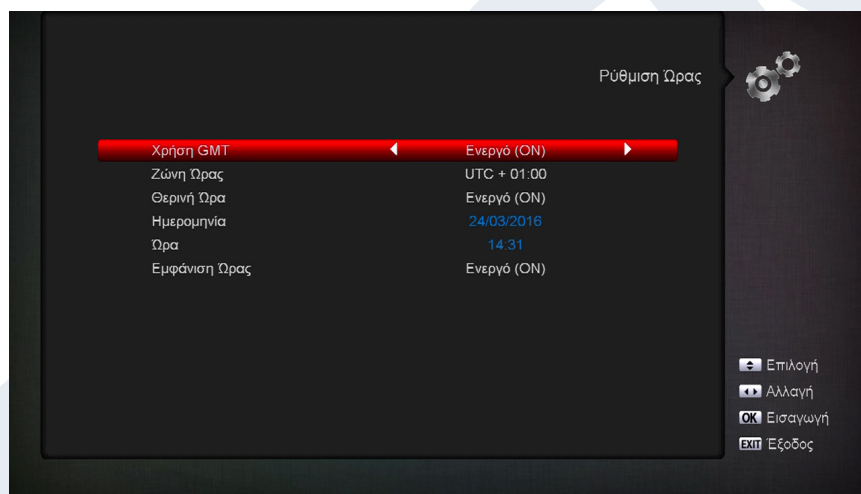

Ρυθμίσεις Ώρας

Χρήστης GMT: Επιλέξτε εδώ «On» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (μέσω δορυφορικού σήματος). Εφόσον εδώ επιλέξετε «Off», μπορείτε στο σημείο που ακολουθεί να ρυθμίσετε μόνοι σας την ημερομηνία και την ώρα.

Προσαρμογή GMT: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On».

Μπορείτε εδώ στη συνέχεια να καθορίσετε τη διαφορά της δικής σας τοπικής ώρας με την ώρα GMT (Μέση Ώρα Γκρίνουιτς). Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/ Λουξεμβούργο ισχύει: UTC + 01:00. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: UTC + 02:00. Μετακινήθειτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά μέχρι την τιμή, την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε.


Θερινή ώρα:
Ημερομηνία:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα. Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Ώρα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις Ώρας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

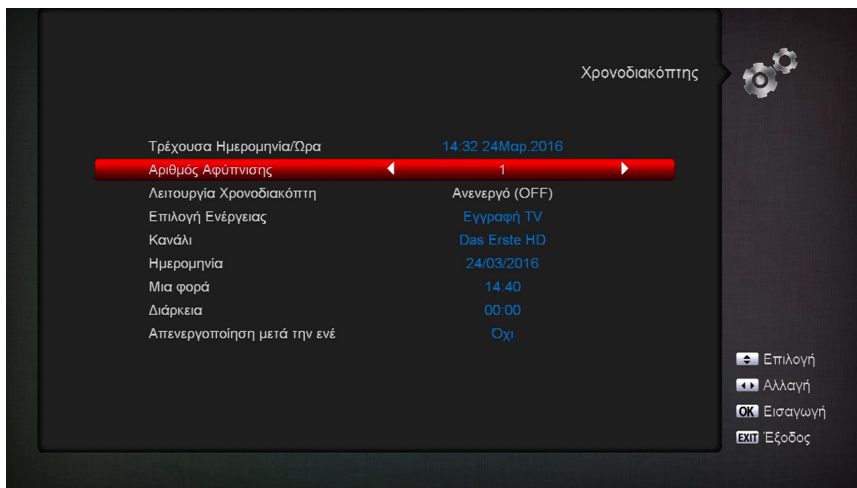

Χρονοδιακόπτης

Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και 8 χρονικά υποστηριζόμενες εγγραφές (Timer). Θα βρείτε πολλές πληροφορίες και στην παράγραφο EDIVISION.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Αριθμός χρονοδιακόπτη:

Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο)

ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/ δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινήσετε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.

Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).

Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:

Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:


Κανάλι:

Ημερομηνία:

Ωρα έναρξης:

Διάρκεια:

Αναμονή κατά το τέλος:

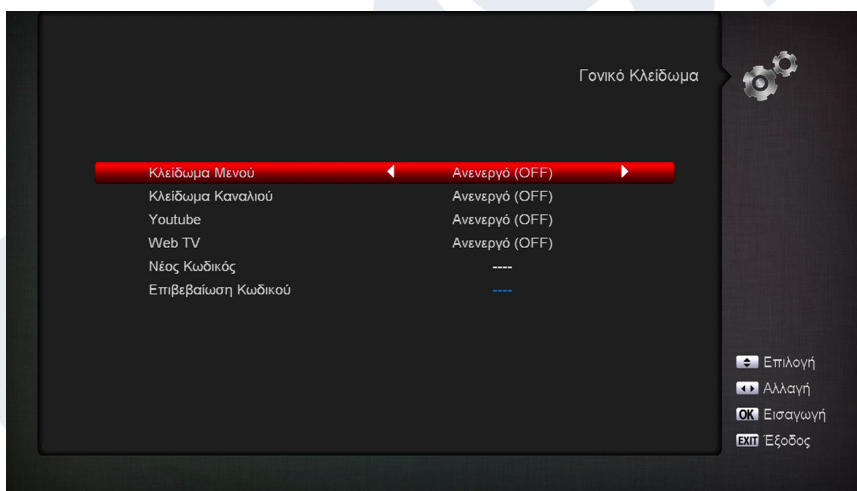

Γονικό κλειδωμα

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Φραγή μενού: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση στο μενού. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξατε «On»,

η πρόσβαση στο μενού επιτρέπεται μόνο με την εισαγωγή ενός PIN κωδικού. Εδώ εξαιρούνται η μπάρα καναλιών, το EDIVISION και οι λίστες αγαπημένων.

Καθορίστε εδώ εάν μπορούν γενικά να κλειδωθούν κανάλια ή όχι.

Επιλέξτε εδώ νέο κωδικό πρόσβασης.

Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Φραγή καναλιού:

Νέος κωδικός πρόσβασης:

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:


Εξέρχεται από το μενού «Προστασία ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεται από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές

και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας!

Επισήμανση: Λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.

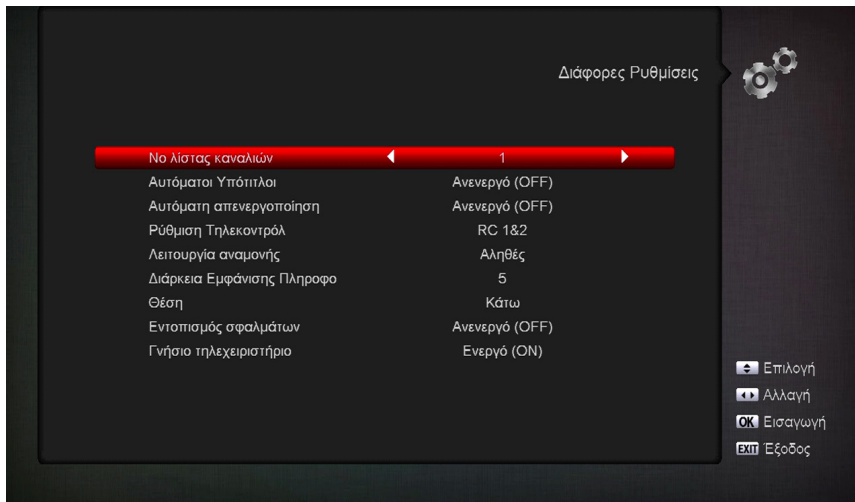

Διάφορες ρυθμίσεις

Channel list num: Ρύθμιση αριθμού λίστας καναλιών

Αυτόματι υπόπιλοι: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την ένδειξη υποτίτλων.


Αυτόματη απενεργοποίηση δέκτη Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα σε λεπτά, μετά το πέρας του οποίου ο δέκτης να μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής.

Standby Mode: Ρύθμιση «Real» ή «Fake»

Διάρκεια εμφάνισης

πληροφοριών: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο διάρκειας εμφάνισης των πληροφοριών

Θέση: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο που θα εμφανίζεται η πληροφορία

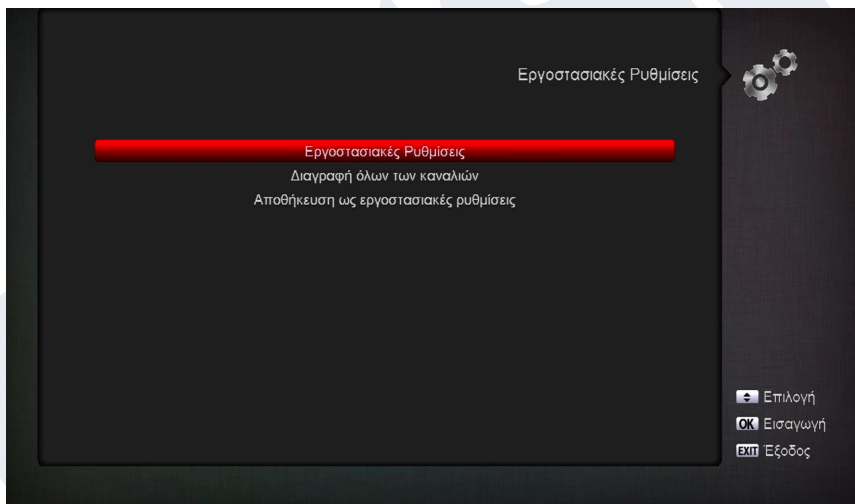

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα σημεία μενού με τα **βέλη πάνω/κάτω** και πιέστε το **πλήκτρο OK**.


Εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Το σημείο αυτό επαναφέρει τον δέκτη σας, όσον αφορά το λογισμικό, στην κατάσταση αμέσως μετά την κατασκευή του. Κατόπιν επιλογής μέσω του πλήκτρου OK εισάγετε τον κωδικό PIN. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο με προειδοποιητικό μήνυμα.

Διαγραφή όλων των καναλιών: Το σημείο αυτό καθιστά δυνατή τη διαγραφή όλων των καναλιών (settings).

VFD οθόνη σε κατάσταση αναμονής (Standby) σε «OFF» 0,8W: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε, εάν ο δέκτης θα καταναλώνει μόλις 0.8 Watt ρεύμα όντας στην κατάσταση αναμονής. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξετε «Off», τότε η οθόνη VFD στη λειτουργία αναμονής απενεργοποιείται και η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται στα 0.8 Watt. Εάν δεν θέλετε να καταναλώνεται καθόλου ρεύμα, απενεργοποιήστε πλήρως τον δέκτη από τον διακόπτη στο πίσω μέρος.

Εξέρχστε από το μενού «Εργοστασιακές ρυθμίσεις» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

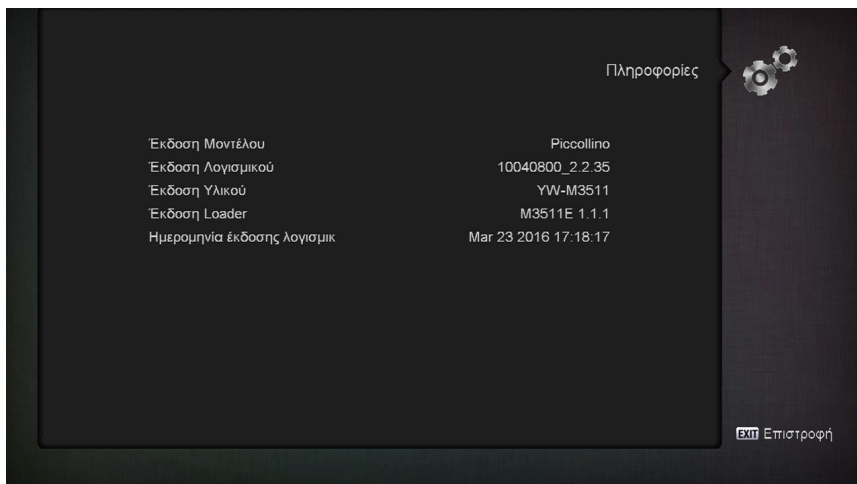


Πληροφορίες

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της EDIVISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

Εξέρχαστε από το μενού «Πληροφορίες» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Σύστημα

► Πληροφορίες καρτών

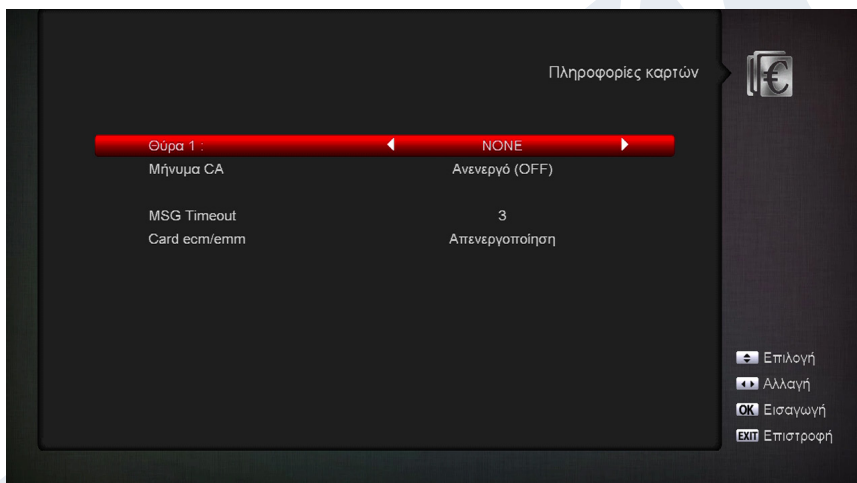

Πληροφορίες καρτών

Βασική πληροφορία: Στη διάθεσή σας βρίσκονται δυο αναγνώστες Smart Card (συσκευές ανάγνωσης) με σύστημα CONAX. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτες προμηθευτών διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα. Στο συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Smart Card, την

οποία τοποθετήσατε σε μια από τις θύρες.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Θύρα 1: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 1.


Θύρα 2: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 2.

Πληροφορίες Smart Card: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε, εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθετημένη κάρτα ή όχι.

Εξέρχαστε από το μενού «Smart Card» ή «Πληροφορίες Smart Card» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Media

- Ταινίες
- Μουσική
- Εικόνες
- Λογισμικά
- Διαχείριση Δίσκου
- Ασφαλής Κατάργηση USB

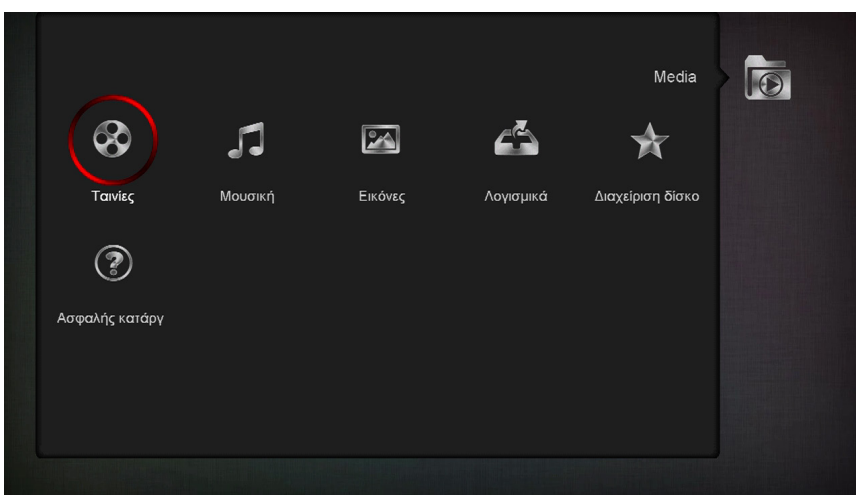

Ταινίες Μουσική Εικόνες Λογισμικά

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό εμφανίζει αρχεία και φακέλους, που υπάρχουν στη συσκευή μνήμης USB. Εντοπισμένα αρχεία εικόνων εμφανίζονται επάνω δεξιά ως εικόνα προεπισκόπησης, εντοπισμένα αρχεία MP3 μπορούν να αναπαραχθούν. **Επισήμανση:** Το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι κλειδωμένο όταν πραγματοποιούνται μία ή και περισσότερες εγγραφές.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα βέλη πάνω/ κάτω και το πλήκτρο OK πλοηγείτε μέσα στη δομή φακέλου. Εφόσον εντοπίστηκαν εικόνες ή αρχεία MP3, μπορείτε να τα δείτε ή να τα ακούσετε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Εφόσον στο φάκελο υπάρχουν περισσότερα αρχεία εικόνων, ξεκινάει, πιέζοντας το πλήκτρο OK, η παρουσίασή τους στη λειτουργία προβολής διαφανειών. Εξέρχεται από τη λειτουργία αυτή με το πλήκτρο EXIT. Εφόσον υπάρχουν στο φάκελο περισσότερα αρχεία MP3, αναπαραγονται με τη σειρά.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο (από 1-9 δευτερόλεπτα) μεταξύ των εικόνων που παρουσιάζονται στη λειτουργία προβολής διαφανειών. Εφόσον επιλέξετε στο σημείο χρόνου «Off», χρησιμοποιείτε στη λειτουργία προβολής διαφανειών τα βέλη πάνω/ κάτω για να μεταβείτε στην επόμενη/ προηγούμενη εικόνα. Πέραν αυτού μπορείτε να καθορίσετε εάν η λίστα εικόνων θα παρουσιάζεται με επανάληψη (On/ Off). Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Με το πράσινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού επιλογών, μέσω του οποίου μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σε φακέλους. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεται από το μενού.

Με το πλήκτρο «SAT» μπορείτε να προσθέσετε όλες τις εικόνες, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε φακέλους, σε μια «Λίστα αναπαραγωγής» για αρχεία εικόνας.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να προσθέσετε όλα τα αρχεία MP3, τα οποία βρίσκονται μέσα σε φακέλους, σε μια «Λίστα αναπαραγωγής» για αρχεία μουσικής.

Εφόσον δημιουργήσατε μια «Λίστα αναπαραγωγής» ή προσθέσατε αρχεία με το πλήκτρο «SAT» και/ή με το μπλε πλήκτρο, μπορείτε να τα εμφανίσετε με το κίτρινο πλήκτρο. Στην εμφανιζόμενη λειτουργία «Editor

Λίστας αναπαραγωγής» μπορείτε χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω/ κάτω να πλοηγηθείτε μέσα στη λίστα, με το κόκκινο πλήκτρο (Play) να «ξεκινήσετε» μια εγγραφή (ένα αρχείο), με το κίτρινο πλήκτρο να επιλέξετε ένα αρχείο για διαγραφή από τη Λίστα αναπαραγωγής και με το μπλε πλήκτρο να επιλέξετε όλες τις εγγραφές για διαγραφή. Εάν πιέσετε ξανά το μπλε πλήκτρο, τότε αποεπιλέγονται και πάλι τα αρχεία.

Εξέρχεται από τη λειτουργία Editor Λίστας αναπαραγωγής πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, μέσω του οποίου μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές αυτές (Ναι).

Εφόσον ξεκινήσατε την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 ή μιας λίστας αναπαραγωγής, μπορείτε με το πλήκτρο «PLAYMODE» να καθορίσετε τις επαναλήψεις.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεται από το μενού «Λίστα αρχείων». Εφόσον έχετε δημιουργήσει λίστες αναπαραγωγής ή έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, μέσω του οποίου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή μνήμης USB.

Εγγεγραμμένα αρχεία

Στο μενού αυτό εμφανίζονται σε λίστα όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα/ οι εκπομπές, που είναι εγγεγραμμένα και υπάρχουν στη συσκευή μνήμης USB.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα εγγραφών. Αριστερά επάνω εμφανίζονται το όνομα του καναλιού, η ώρα λήψης, η διάρκεια και το μέγεθος του αρχείου. Δεξιά πάνω (εφόσον πρόκειται για τηλεοπτική εκπομπή) εμφανίζεται ένα παράθυρο προεπισκόπησης. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για την αναπαραγωγή της εγγραφής στο παράθυρο προεπισκόπησης. Με το πλήκτρο PAUSE διακόπτετε την αναπαραγωγή, με το πλήκτρο STOP την τερματίζετε. Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε την αναπαραγωγή στην λειτουργία πλήρους εικόνας.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να κλειδώσετε εγγραφές, η εγγραφή επισημαίνεται με ένα σύμβολο στη συνοπτική κατάσταση. Τέτοιου είδους κλειδωμένες εγγραφές είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού (καθορισμός στο Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος / Προστασία ανηλίκων). Ξεκλειδώνετε μια εγγραφή πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο και εισάγοντας τον PIN κωδικό.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές, ενώ πιέζοντας το και πάλι αποεπιλέγονται οι εγγραφές.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία της εγγραφής. Στο εμφανιζόμενο πεδίο εισαγωγής επιλέγετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Στη λειτουργία αναπαραγωγής (πλήρης οθόνη) είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα (λειτουργίες):

| | |
|--|---|
| Πλήκτρο PREV: | Μετακίνηση του σημείου αναπαραγωγής προς τα πίσω. |
| Πλήκτρο NEXT: | Μετακίνηση του σημείου αναπαραγωγής προς τα εμπρός. |
| Πλήκτρο PAGE-: | Γρήγορη κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως 24 φορές μεγαλύτερη (στη λειτουργία TV). |
| Πλήκτρο PAGE+: | Γρήγορη κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως 24 φορές μεγαλύτερη (στη λειτουργία TV). |
| STOP: | Τερματισμός λειτουργίας αναπαραγωγής. |
| PAUSE: | Παύση λειτουργίας αναπαραγωγής. |
| Πλήκτρο αργής κίνησης (πίσω): | Κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως 8 φορές μικρότερη. |
| Πλήκτρο αργής κίνησης (εμπρός): | Κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως 8 φορές μικρότερη. |

Με το πλήκτρο «PLAY» επανέρχεστε στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εξέρχεστε από το μενού «Εγγεγραμμένα αρχεία» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εφόσον έχετε επιλέξει εγγραφές για διαγραφή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Επιβεβαιώστε με «Ναι», εφόσον επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή των εγγραφών.

Πληροφορίες συσκευής μνήμης

Στο μενού αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB.

| | |
|---------------------|--|
| Volume: | Εμφάνιση ονόματος. |
| Total Size: | Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης. |
| Free Size: | Εμφάνιση της ελεύθερης μνήμης. |
| Rec Size: | Εμφάνιση της κατειλημμένης από εγγραφές μνήμης. |
| TMS Size: | Εμφάνιση του δυνατού χώρου αποθήκευσης για τη λειτουργία Time Shift. |
| File System: | Εμφάνιση του χρησιμοποιούμενου συστήματος αρχείων. |

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μορφοτύπηση στη συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας το κίτρινο πλήκτρο (Μορφοτύπηση HDD). Στο μενού «Μορφοτύπηση HDD» μπορείτε να καθορίσετε με ποιο σύστημα αρχείων θα πραγματοποιηθεί η μορφοτύπηση της μνήμης USB (FAT/NTFS). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι με τη διαδικασία αυτή διαγράφονται όλες οι εγγραφές από τη συσκευή μνήμης USB.

Με το μπλε πλήκτρο εμφανίζεται ένα μενού για τη ρύθμιση λειτουργίας DVR (Digital Video Recording). Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα είναι δυνατή μόνο η πραγματοποίηση εγγραφών, μόνο Time Shift ή και τα δυο. Λάβετε υπόψη σας ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει νόημα μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η μορφοτύπηση, δηλαδή, εφόσον δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη δεδομένα στη συσκευή μνήμης USB.

Εξέρχεστε από το μενού «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Διαχείριση δίσκου

Σε αυτό το μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

Με το **κίτρινο πλήκτρο** για να εμφανιστεί το USB / HDD πληροφορίες για

| | |
|--------------------------|---|
| Όγκος: | Εμφανίζει το όνομα. |
| Συνολικό Μέγεθος: | Εμφανίζει τη συνολική χωρητικότητα της μνήμης. |
| Δωρεάν Μέγεθος: | Εμφανίζει τον ελεύθερο χώρο. |
| Rec Μέγεθος: | Εμφανίζει την πιθανή χώρος για εγγραφή. |
| TMS Μέγεθος: | Εμφανίζει την πιθανή χώρο για TimeShift. |
| Σύστημα αρχείων: | Εμφανίζει το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται. |

Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τη μνήμη USB πατώντας το **πράσινο κουμπί** (HDD Format). Στο «Format HDD» μπορείτε να καθορίσετε ποιο σύστημα αρχείων θα πρέπει να είναι με τη μνήμη USB που έχουν διαμορφωθεί (FAT / NTFS). Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό καθαρίζει όλα τα υπάρχοντα αρχεία διαγράφονται σε αυτή τη μνήμη USB.


Με το **μπλε πλήκτρο** για να ανοίξετε ένα μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DVR (Digital Recording βίντεο). Μπορείτε να καθορίσετε εάν μόνο τις εικόνες, μόνο TimeShift, ή και τα δύο θα πρέπει να είναι δυνατή. Σημειώστε ότι το σημείο αυτό έχει νόημα μόνο μετά από τη μορφοποίηση, δηλαδή εάν δεν υπάρχουν δεδομένα έχει ακόμη αποθηκευτεί στη μνήμη USB.

Θα βγείτε από τα μενού «Ηχογραφημένα αρχεία» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

Ασφαλής κατάργηση USB


Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB

► Εφαρμογές

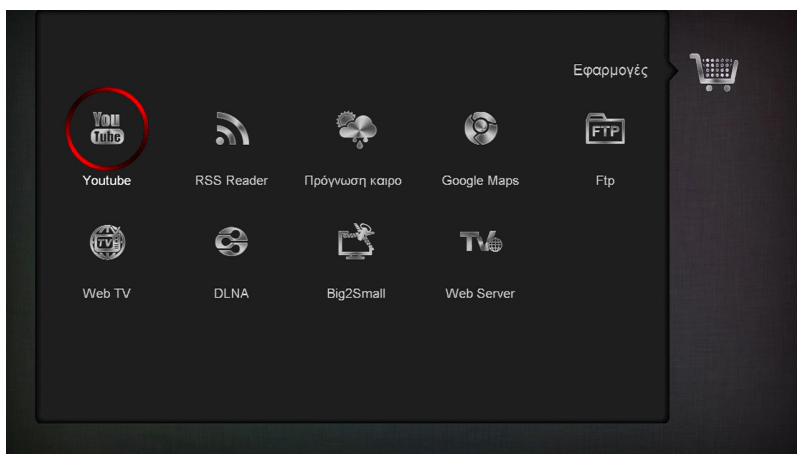

- YouTube
- Rss Reader
- Πρόγνωση καιρού
- Google Maps
- Ftp
- Web TV
- Web Server

► Παιχνίδια

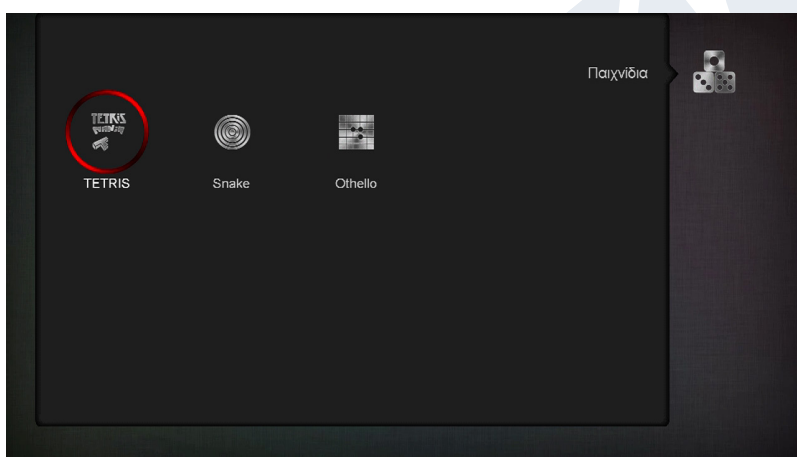

- Tetris
- Snake
- Othello

► Οδηγός Προγράμματος

- **Οδηγός προγράμματος**
Ηλεκτρονικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος (βλέπε σελίδα 10-11)
- **Περισσότερα**
(βλέπε σελίδα 10-11)
- **Προγραμματισμός**
Ρύθμιση θέασης ή εγγραφής (βλέπε σελίδα 10-11)

EPIDISIOIN®

EDISION®

www.edision.gr

ΕΝΤΗΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ • ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ - 57001 Ν. ΡΥΣΙΟ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

