

Life



HD-001

Σεσουάρ μαλλιών 2000W

Hair dryer 2000W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

Οδηγίες χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας


- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα. Τραβήξτε από το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο!
- Μην αφήνετε την συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Αφαιρέστε το φικ από την πρίζα.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση ζημίας μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το στόμιο καθώς και η φυσούνα ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος!
- Εάν το σεσουάρ χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το φικ από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Μην μπλοκάρτε την είσοδο του αέρα!
- Βεβαιωθείτε ότι η γρίλια εισόδου παραμένει απαλλαγμένη από χνούδι και τρίχες.

Περιγραφή στοιχείων

- A. Στόμιο 72 x 12mm
- B. Κάλυμμα φίλτρου εισόδου αέρα
- Γ. Πλήκτρο κρύου αέρα "Cool shot"
- Δ. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας αέρα
- E. Διακόπτης επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας
- ΣΤ. Γάντζος ανάρτησης
- Z. Φυσούνα

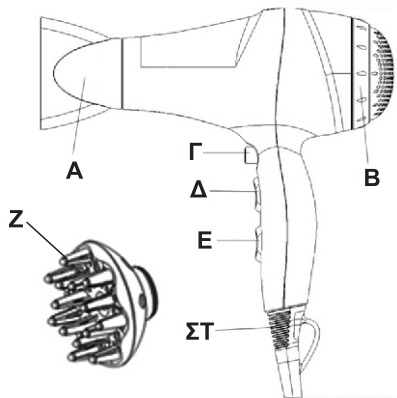

Χρήση του σεσουάρ

1. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα:
Θέση 0: OFF
Θέση 1: Χαμηλή ταχύτητα
Θέση 2: Υψηλή ταχύτητα
2. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας:
Θέση 1: Χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας
Θέση 2: Μεσαίο επίπεδο θερμοκρασίας
Θέση 3: Υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας
3. Χρησιμοποιήστε τις υψηλές ρυθμίσεις για το στέγνωμα των μαλλιών και τις χαμηλές/μεσαίες για φορμάρισμα και styling.
4. Σε περίπτωση που το σεσουάρ σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το αμέσως και αφήστε το να κρυώσει.
5. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο οι διακόπτες είναι ρυθμισμένοι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το σεσουάρ στην πρίζα.
6. Cool Shot (Κρύος αέρας): Με αυτόν τον διακόπτη μπορείτε να σταματήσετε την διαδικασία θέρμανσης. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για όσο διάστημα χρειάζεστε κρύο αέρα. Όταν το κουμπί απελευθερωθεί, επιστέφει αυτόματα στην λειτουργία θερμού αέρα με βάση τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αποθήκευση

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση!
- Κρεμάστε το σεσουάρ από τον γάντζο ανάρτησης.

Καλώδιο

- Το καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να τυλίγεται χαλαρά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή ενώ είναι ακόμα ζεστή.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για

ζημιές.

- Εάν κατά την αποθήκευση τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σεσουάρ, φροντίστε το καλώδιο να είναι χαλαρό (να μην είναι τεντωμένο) στο σημείο ένωσης με το σεσουάρ. Μπορεί να προκληθεί σημαντική ζημιά. Παρακαλώ δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες.



ΣΩΣΤΟ



ΛΑΘΟΣ

CE

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου "Κάδος απορριμάτων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

ENGLISH

Special safety information


- The appliance is designed exclusively for private use. This appliance is not for commercial use.
- Do not use it outdoors.
- Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is wet, unplug it immediately.
- When storing the device, switch it off and always pull the plug out of the socket (pull the plug itself, not the lead).
- Do not let the dryer operate without supervision. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.

⚠ WARNING:

- The nozzles become hot during operation. Risk of burns!
- If the hair dryer is used in the bathroom, remove the mains plug after use.
- Do not block the air inlet!
- Please ensure that the inlet grille remains free of fluff and hairs.

DESCRIPTION

- A. Cool Concentrator 72 x 12mm
- B. Air Inlet Cover
- C. Cool Shot button
- D. Air flow Switch
- E. Temperature control Switch
- F. Hanging loop
- G. Diffuser

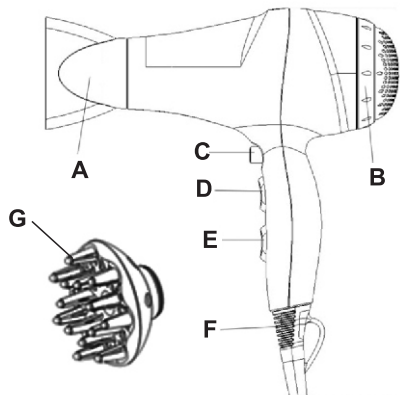

HOW TO USE YOUR HAIR DRYER

1. Adjust the desired speed level:

Position 0: OFF

Position 1: Low speed

Position 2: High speed

2. Adjust the desired heat level:

Position 1: Low heat level

Position 2: Medium heat level

Position 3: High heat level

3. Use the high settings for drying hair, and use medium setting for styling.

4. If the hair dryer stops working for any reason, turn it off and let it cool down

5. Always ensure the switches are set to OFF position before plugging the unit in the power outlet

6. Cool shot (Cold Air): With this switch you can stop the heating process. Hold the button in this position as long as desired. When the button is released the hair dryer will automatically return to the heating function.

Storage

- Leave the device to cool before putting it away!
- Hang the device up by the hanging hook.

Mains Cable

- The mains cable should only be wound up loosely.
- Do not wrap the cable round the device when the device is still hot.
- Check the mains cable regularly for damage.
- If during storage you wrap the cable around the hair dryer, make sure that it is loose (never stretched) at the point it connects with the hair dryer. Serious damage may occur. Please check the photos below.



RIGHT



WRONG



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

