

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**PC-MPS 3004**  
**Σετ μανικιούρ-πεντικιούρ**

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του.

### Σύμβολα σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας επιστρέφονται με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητη η τήρηση τους για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών στη συσκευή:

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σας προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα οντικέμενα.

#### ⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπογραμμίζει συμβουλές και πληροφορίες.

### Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τες, μαζί με την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλο άτομα, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε επίσης και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Το τροφοδοτικό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε ξηρούς χώρους.
- Ελέγχετε εάν το ρεύμα εξόδου, η τάση και η πολικότητα του τροφοδοτικού ταιριάζουν με αυτές τις συσκευής!
- Μην αγγίζετε το συνδέδεμένο τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια!
- Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τροφοδοτικού δεν τυλίγεται, δεν παρεμποδίζεται ή έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό αν έχει υποστεί βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνο σας, αλλά επισκεφθείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση βλάβης, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το περιτύλιγμα. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν την συσκευή



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σε

νερό, εάν το τροφοδοτικό είναι συνδέδεμένο στο ρεύμα (π.χ., μπανιέρα, νιππίρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό)!

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή!
- Κρατήστε το τροφοδοτικό στεγνό.


#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση με ασφάλεια χαμηλής τάσης. Συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές στην ετικέτα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα. Μην κάνετε τροποποιήσεις. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και απόμνη με μειωμένες νοητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται και τους έχουν διθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό εκτός από το παρεχόμενο.

### Επισκόπηση των στοιχείων

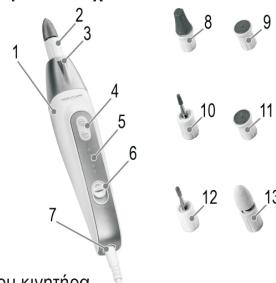

1 Μονάδα του κινητήρα

2 Κύνος λιμαρίσματος, στρογγυλός  
(για την απομάκρυνση του έντρου δέρματος, των κάλων ή των νεκρών κυττάρων σε πέλματα και φτέρνες, για τη θεραπεία των νυχιών)

3 Φωτισμός περιβάλλοντος εργασίας

4 Πλήκτρα / (για ρύθμιση ταχύτητας)

5 Ενδειξη ρύθμισης ταχύτητας

6 Διακόπτης για δεξιότστροφη / αριστερότστροφη περιστροφή

7 Υποδοχή τροφοδοτικού

8 Κύνος λιμαρίσματος, επίπεδος

(για λείανση και επεξέργασία σκληρών σημείων)

9 Δίσκος λιμαρίσματος νυχιών, λεπτός

(για το λιμάρισμα και τη θεραπεία των νυχιών)

10 Κύνος λιμαρίσματος, μικρός

(για την επεξέργασία των άκρων των νυχιών)

- 11 Δίσκος λιμαρίσματος νυχιών, χοντρός  
(για το λιμάρισμα και τη θεραπεία των νυχιών)  
12 Κύλινδρος λιμαρίσματος, μικρός  
(για λείανση σκληρών επιφανειών των νυχιών)  
13 Γυάλισμα  
(Για λείανση και γυάλισμα μετά το λιμάρισμα καθώς και για καθαρισμό των νυχιών)

#### Χωρίς απεικόνιση:

Τροφοδοτικό

Τσάντα αποθήκευσης

#### Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για θεραπεία των χεριών (μανικιούρ) και των ποδιών (πεντικιούρ).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ουλές ή ανοιχτά τραύματα!
- Μην την χρησιμοποιείτε σε σημάδια γέννησης.
- Συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας σε περίπτωση διαβήτη, αιμορροφίλιας ή ανοσοανετάρκειας.
- Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη χρήση, για να αποφύγετε τραυματισμούς. Ειδικότερα, ισχύει για άτομα με διαβήτη, καθώς είναι λιγότερο ευαίσθητα στον πόνο των άκρων.
- Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εξαφανιστεί οποιαδήποτε ερυθρότητα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Κατεύθυντε το εξάρτημα με ελαφρές κινήσεις γύρω από το σημείο που επεξεργάζεστε.
- Να λειτουργείτε την συσκευή πάντα πολύ προσεκτικά!
- Δώστε προσοχή σε οποιαδήποτε συσσώρευση θερμότητας, π.χ. κατά την αφαίρεση κάλου στα πόδια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Το σκληρό δέρμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί όταν είναι στεγνό. Μην το αφαιρείτε πλήρως προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική προστασία του δέρματος. Το νερό και οι ενυδατικές κρέμες μειώνουν την πρόοδο της θεραπείας. Εάν είναι απαραίτητο, πλύνετε τα πόδια σας και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.

#### Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να αποφευχθούν τυχόν έηρότητα και ερεθισμός του δέρματος, εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα μετά τη θεραπεία.

#### Χρήση της συσκευής

#### Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πλύνετε τα χέρια και τα πόδια σας ή εφαρμόστε ενυδατική κρέμα σε αυτά μόνο μετά τη θεραπεία.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας το διακόπητη της μονάδας του κινητήρα στο 0.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
4. Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα. Προσθέστε/ αφαιρέστε

τα εξαρτήματα απλά σύροντας τα προς τα πάνω/ κάτω στον άξονα της μονάδας κινητήρα.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει 5 ρυθμίσεις ταχύτητας και για τις δύο περιστροφές (δεξιόστροφη και αριστερόστροφη). Ξεκινήστε με τη ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας.
6. Περάστε απαλά το εξάρτημα από την περιοχή που θέλετε να περιποιηθείτε.
7. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, ελέγχετε την εξέλιξη της θεραπείας ανά τακτα διαστήματα.

#### Καθαρισμός

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

- Σκουπίστε τη μονάδα κινητήρα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Καθαρίστε τα εξαρτήματα με ζεστό νερό.
- Να καθαρίζετε πάντα το τροφοδοτικό με ένα στεγνό πανί.

#### Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται και αφήστε την να στεγνώσει.
- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, αν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.